



# STEELER

**SOKÓŁKA**

***www.steeler.pl***

## IVECO DAILY 2019-



### **INSTRUKCJA MONTAŻU**

(Orurowania przednie rozłożyste typu plug)

### **FITTING INSTRUCTION**

(Extensive front bullbar)

### **Инструкция монтажа**

(кенгурин широкий )

### **MONTAGEANLEITUNG**

(Frontschutzbügel)

## DAILY-R1960-S

Orurowania z homologacją „e”




Bullbar with homologation „e”

Тюнинг с омологацией „e”

Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen



**Wykaz elementów orurowania / Specification of full assembly**  
**Список элементов тюнинга / Liste der Elemente:**

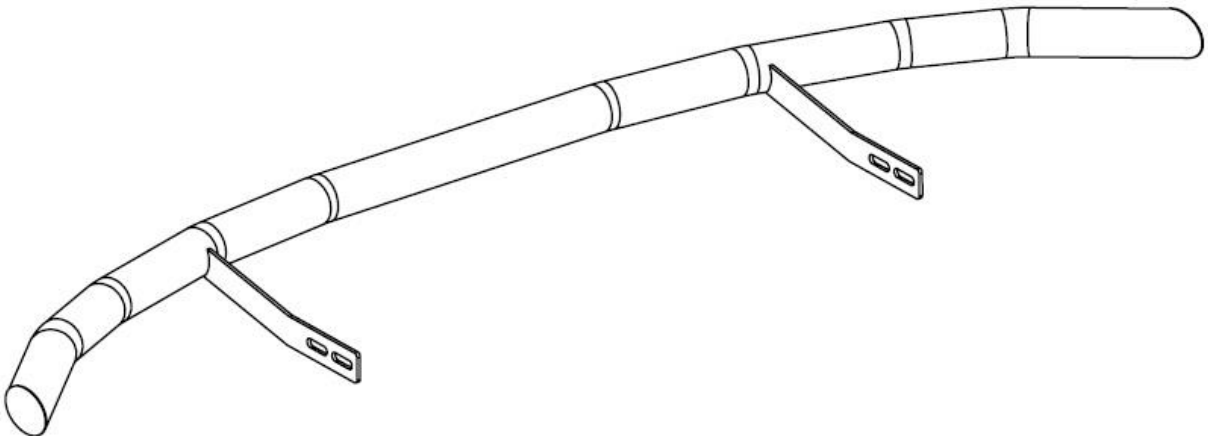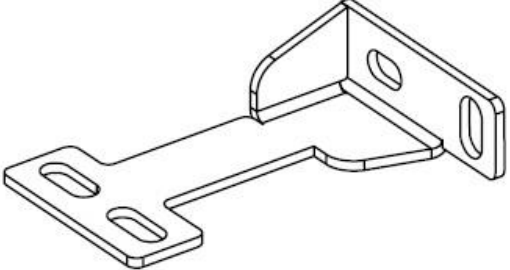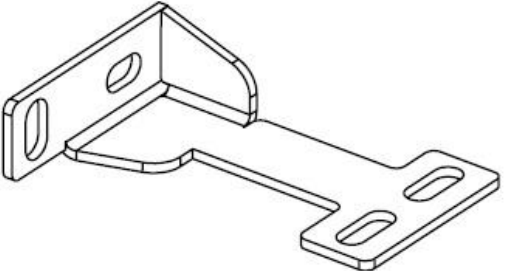
<p>1. Rura przednia (szt. 1) / Bullbar (1 pc.) / Передняя дуга (шт.1) / Frontbügel (st.1)</p> 
<p>2. Zamocowanie dolne lewe I (szt. 1) Lower left attachment I (1 pc.) Крепление нижнее левое I (шт.1) Montage unten links I (st.1)</p> 
<p>3. Zamocowanie dolne prawe I (szt. 1) Lower right attachment I (1 pc.) Крепление нижнее правое I (шт.1) Montage unten rechts I (st.1)</p> 

**Wykaz elementów łącznych:**

**Connecting components:**

**Список соединительных элементов:**

**Die Auflistung der Elemente:**


<p>Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)</p>	<p>M10x30 – (6)</p>	<p>Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)</p>	<p>M10 – (6)</p>
<p>Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)</p>	<p>Ø10 – (12) – XL Ø10 – (6) – SPR</p>	 <p align="center"><b>17</b></p>	

M6 - 7 Nm	M8 - 17 Nm	M10 - 33 Nm	M12 - 57 Nm
-----------	------------	-------------	-------------



**1 h**

Czas montażu  
Fitting time  
Время монтажа  
Montagezeit



Gdy podczas montażu powstają kolizje względem mocowań montażowych danego asortymentu, należy dostosować plastiki i osłony względem wytycznych w instrukcji.

*When a collision arises in the assembly area relative to the assembly fasteners of a given range, plastics must be adapted and covers against the guidelines in the instructions.*

**W przypadku stykania się elementów montażowych z zewnętrzną powłoką lakierniczą należy:**

- sprawdzić rodzaj wersji i model samochodu przypisanego do danej instrukcji
- należy sprawdzić prawidłowość elementów względem instrukcji
- po uwzględnieniu powyższych, jak występują problemy skontaktować się bezpośrednio z producentem


**UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!**

**ATTENTION: Foil remove after fitting!**

**ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!**

**HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden!**



**Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre**  
DAILY-R1960-S

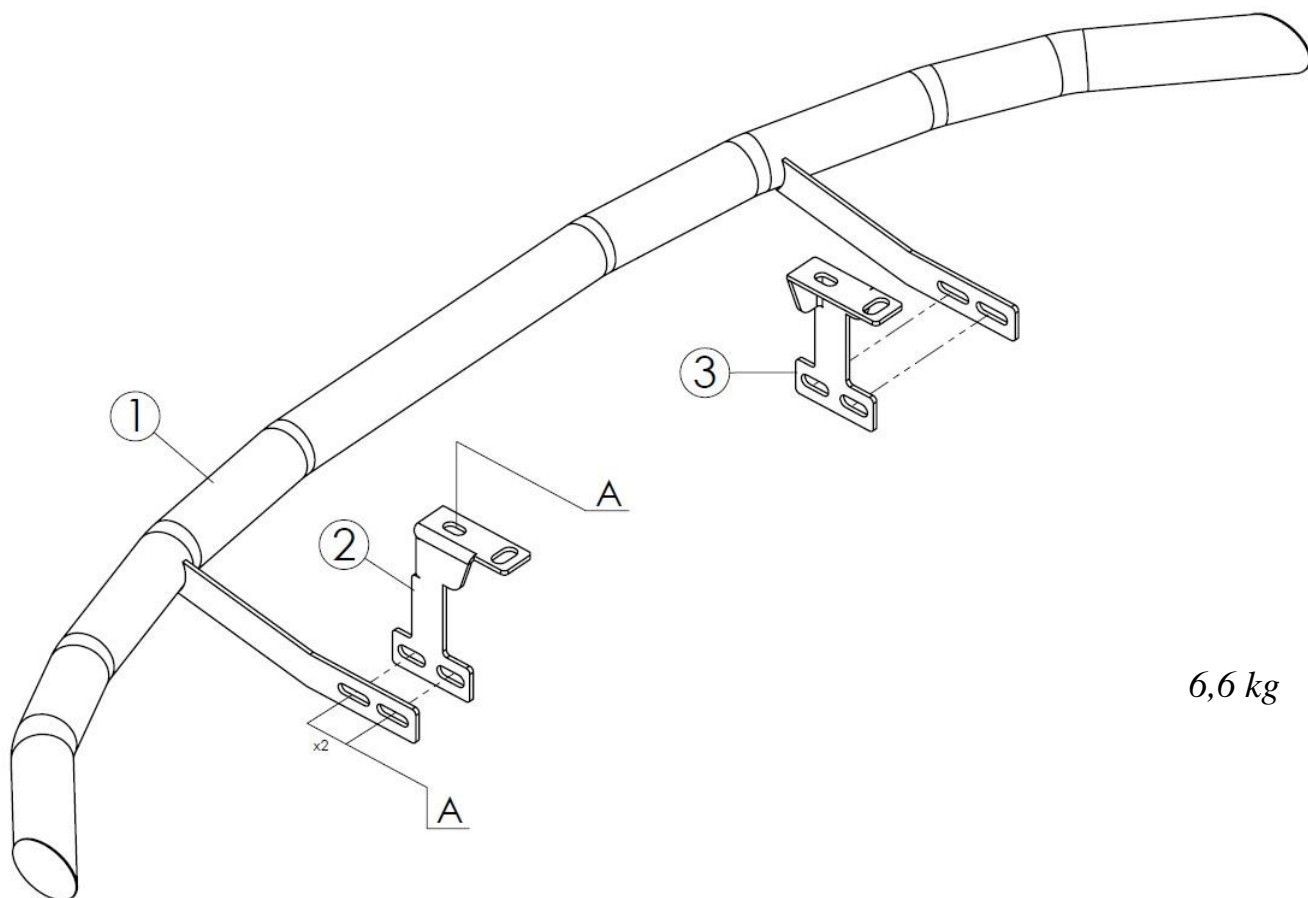

6,6 kg

	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben (st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
<b>A</b>	M10x30	Ø10-XL(x2) / Ø10-SPR	M10

*Lewa część orurowania / Left attachments / Левая часть защиты  
/ Linke Seite des Frontschutzbügels*

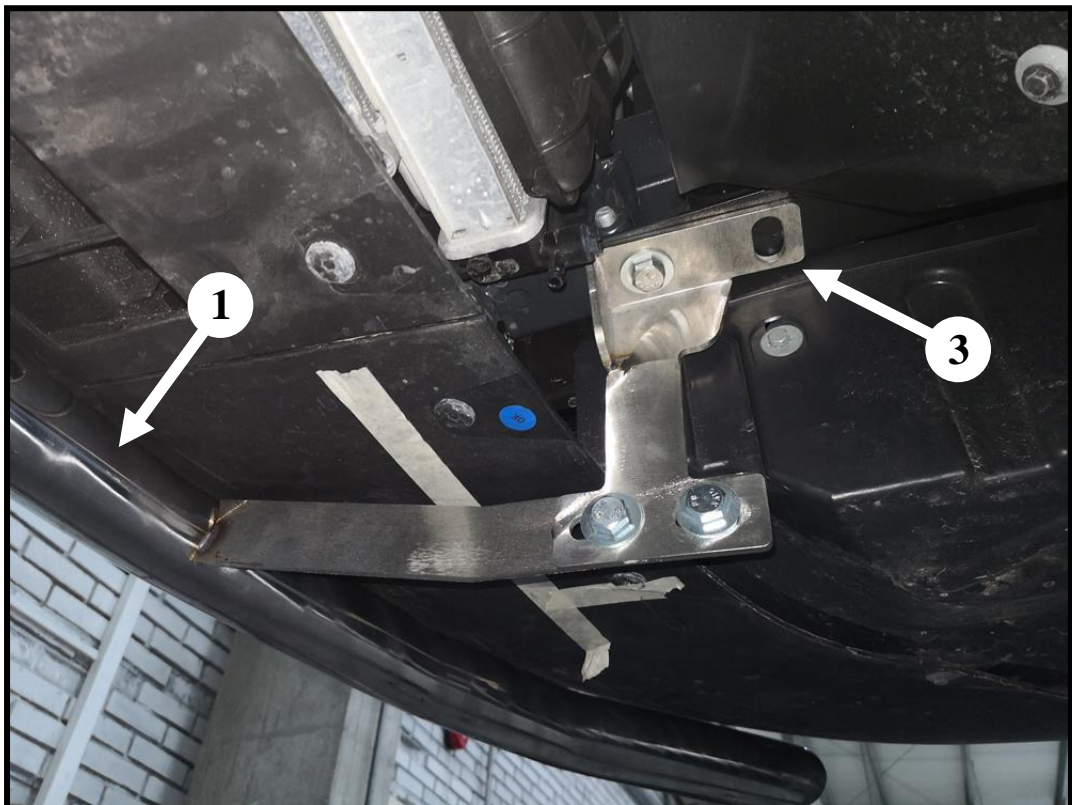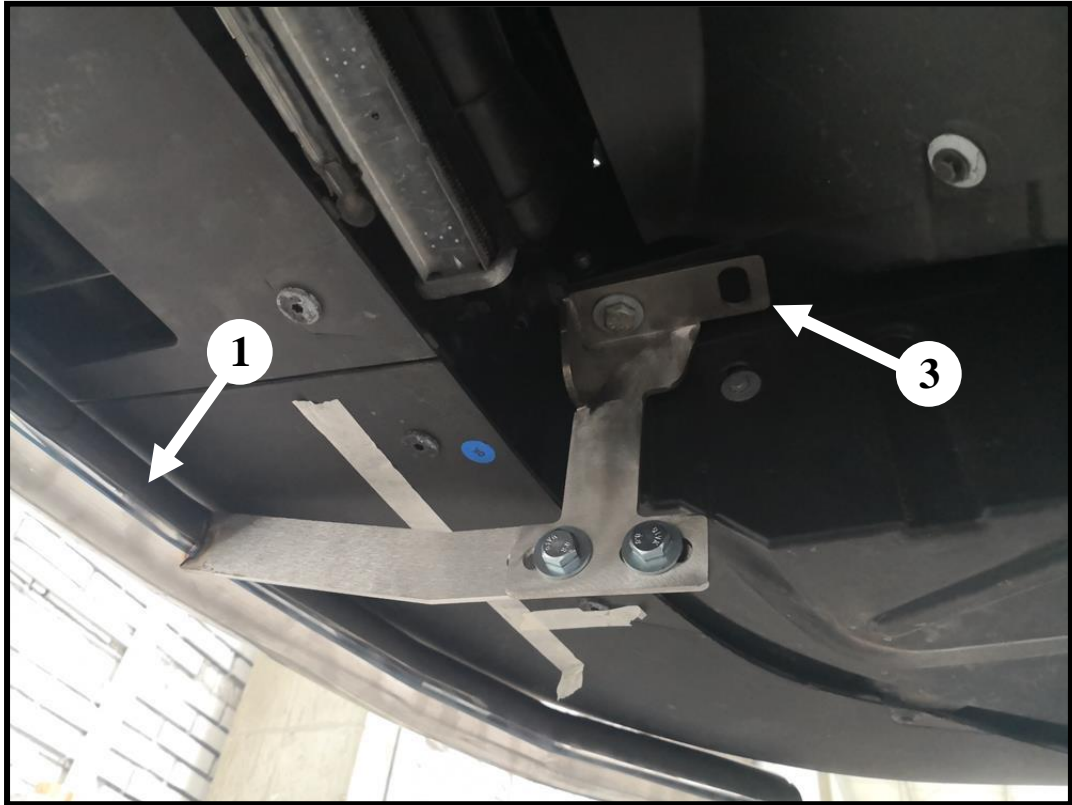

*Prawa część orurowania / Right attachments / Правая часть  
защиты / Rechte Seite des Frontschutzbügels*

