



# STEELER

**SOKÓŁKA**

***www.steeler.pl***

## TOYOTA HILUX 2018



### INSTRUKCJA MONTAŻU

(Orurowania przednie niskie)

### FITTING INSTRUCTION

(Front bullbar)

### Инструкция монтажа

(Кенгурин)

### MONTAGEANLEITUNG

(Frontschutzbügel)

**DKUN-R1876-06**





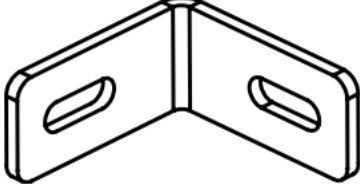
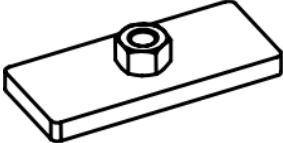
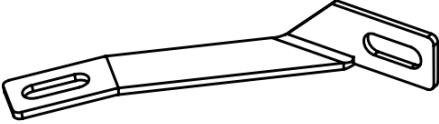
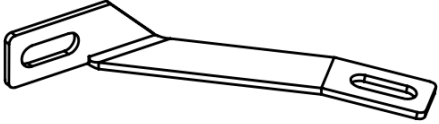
Orurowania z homologacją „e”

Bullbar with homologation „e”


Тюнинг с омологацией „e”

Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen


**Wykaz elementów orurowania:**  
**Specification of full assembly:**  
**Список элементов тюнинга:**  
**Liste der Elemente:**
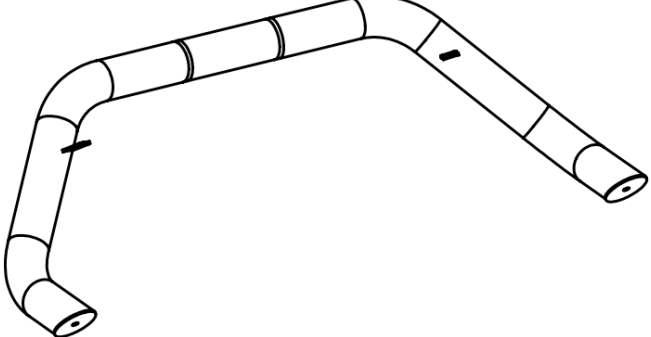
<p><b>1.</b> Rura przednia (szt. 1) Bullbar (1 pc.) Передняя дуга (шт.1) Frontbügel (st.1)</p>	
<p><b>2.</b> Zamocowanie górne I (szt.2) Upper attachment I (2 pcs.) Крепление верхнее I (шт.2) Montage oben I (st.2)</p>	
<p><b>3.</b> Zamocowanie górne II (szt.2) Upper attachment II (2 pcs.) Крепление верхнее II (шт.2) Montage oben II (st.2)</p>	
<p><b>4.</b> Zamocowanie górne III (szt.2) Upper attachment III (2 pcs.) Крепление верхнее III (шт.2) Montage oben III (st.2)</p>	
<p><b>5.</b> Zamocowanie dolne lewe (szt. 1) Lower left attachment (1 pc.) Крепление нижнее левое (шт.1) Montage unten links (st.1)</p>	
<p><b>6.</b> Zamocowanie dolne prawe (szt. 1) Lower right attachment (1 pc.) Крепление нижнее правое (шт.1) Montage unten rechts (st.1)</p>	

**Wykaz elementów łącznych:**  
**Connecting components:**  
**Список соединительных элементов:**  
**Die Auflistung der Elemente:**

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M8x25 – (4) M8x35 – (2) M12x25 – (2) M12x35 – (2) ( <i>drobnozwojna – fine-thread</i> )	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M8 – (4)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø 8 – (10) Ø 8 – (6) – SPR Ø 12 – (4) – XL Ø 12 – (4) – SPR		

M6 - 7 Nm	M8 - 17 Nm	M10 - 33 Nm	M12 - 57 Nm
-----------	------------	-------------	-------------

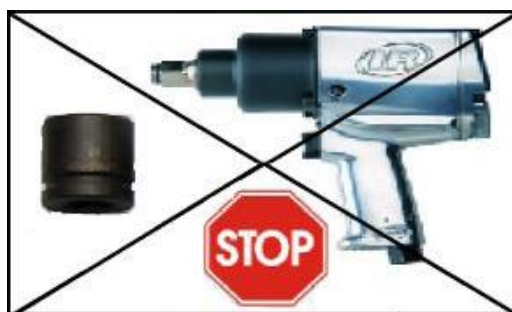

Czas montażu  
Fitting time  
Время монтажа  
Montagezeit



**1 h**


**UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!**

**ATTENTION: Foil remove after fitting!**

**ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!**

**HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden!**


**Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre**  
**DKUN-R1876-06**


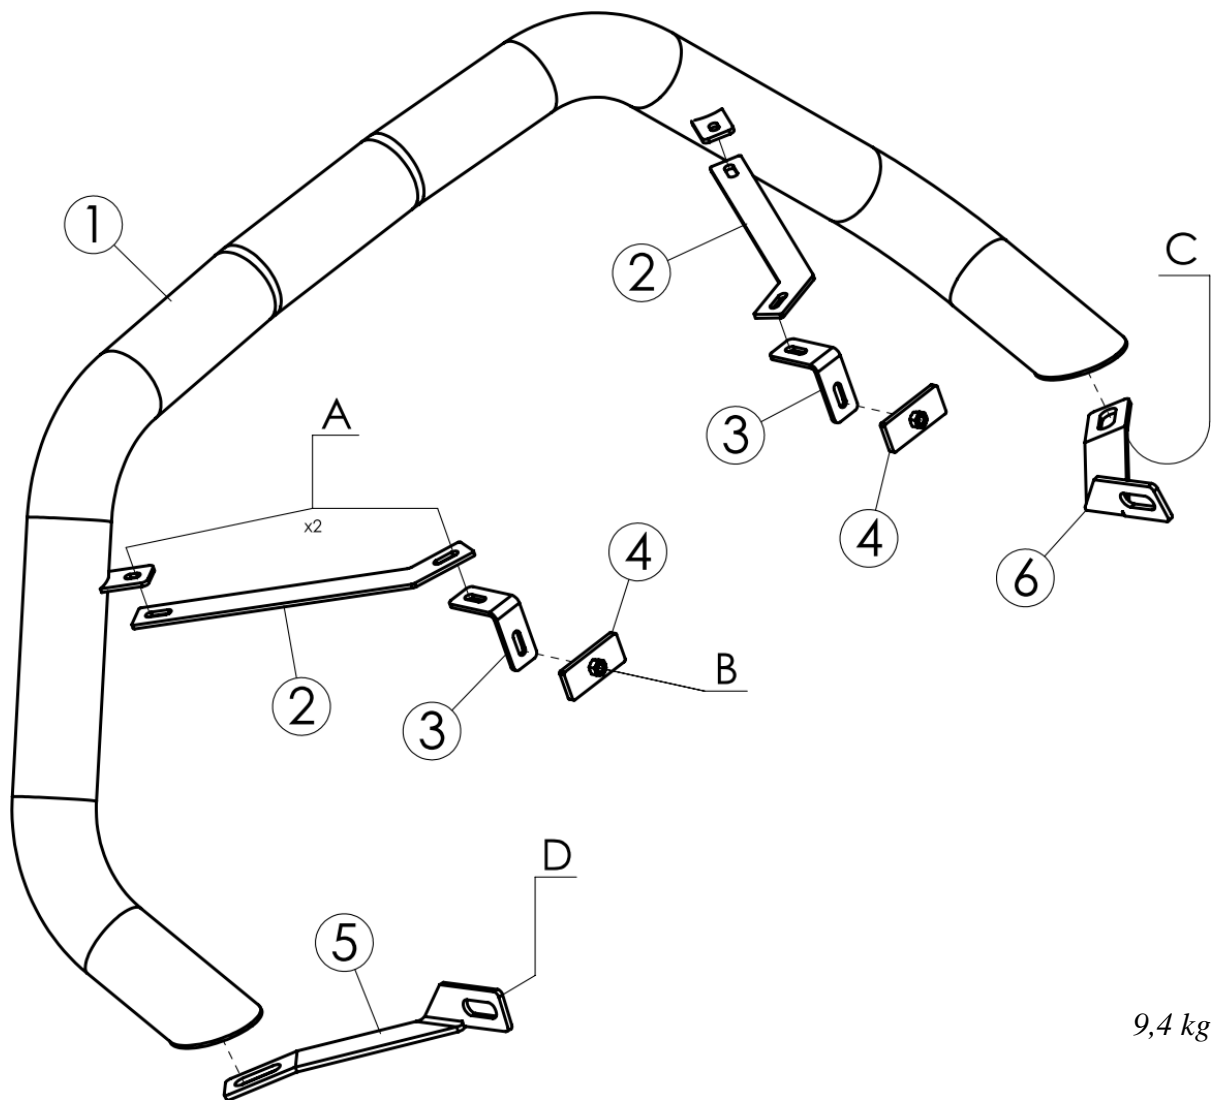


9,4 kg


	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben (st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
<b>A</b>	M8x25	Ø8(x2) Ø8-SPR	M8
<b>B</b>	M8x35	Ø8-SPR Ø8	----
<b>C</b>	M12x25	Ø12-SPR Ø12-XL	----
<b>D</b>	M12x35 (drobnozwojna – fine-thread)	Ø12-SPR Ø12-XL	----



*Prawa górna część orurowania / Right upper attachments / Правая, верхняя часть защиты / Rechte, obere Seite des Frontschutzbügels*

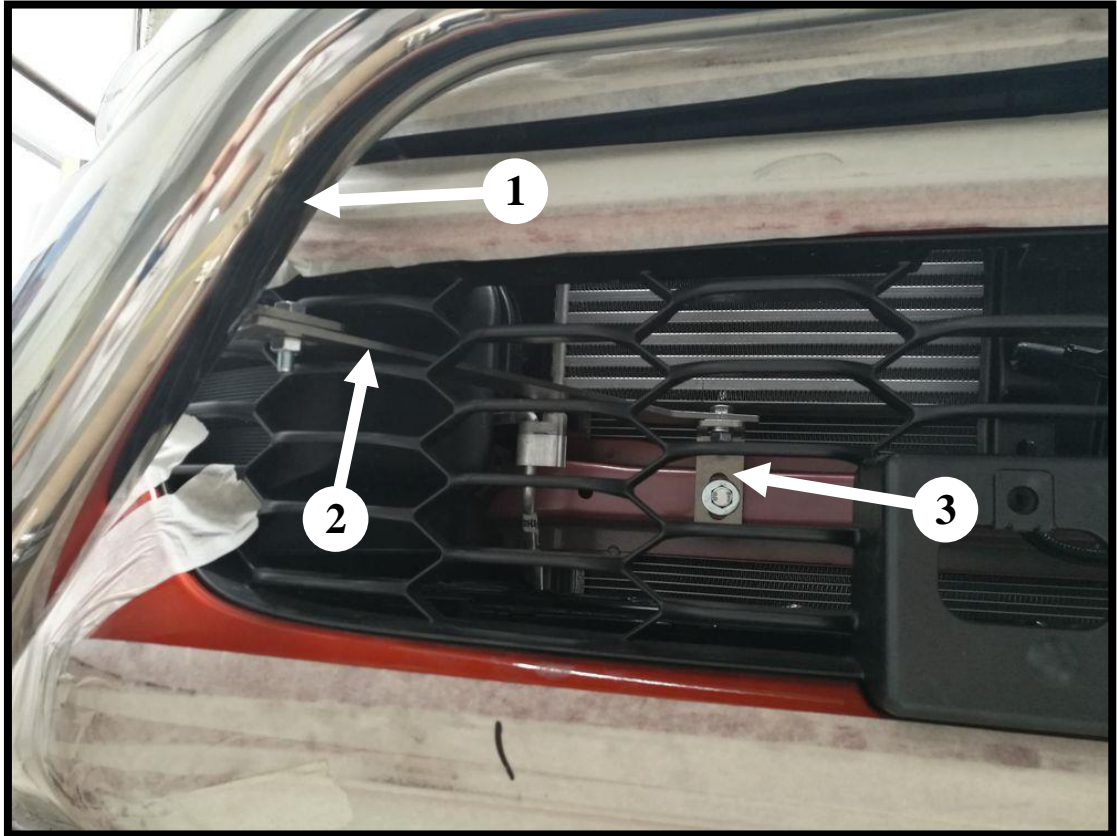

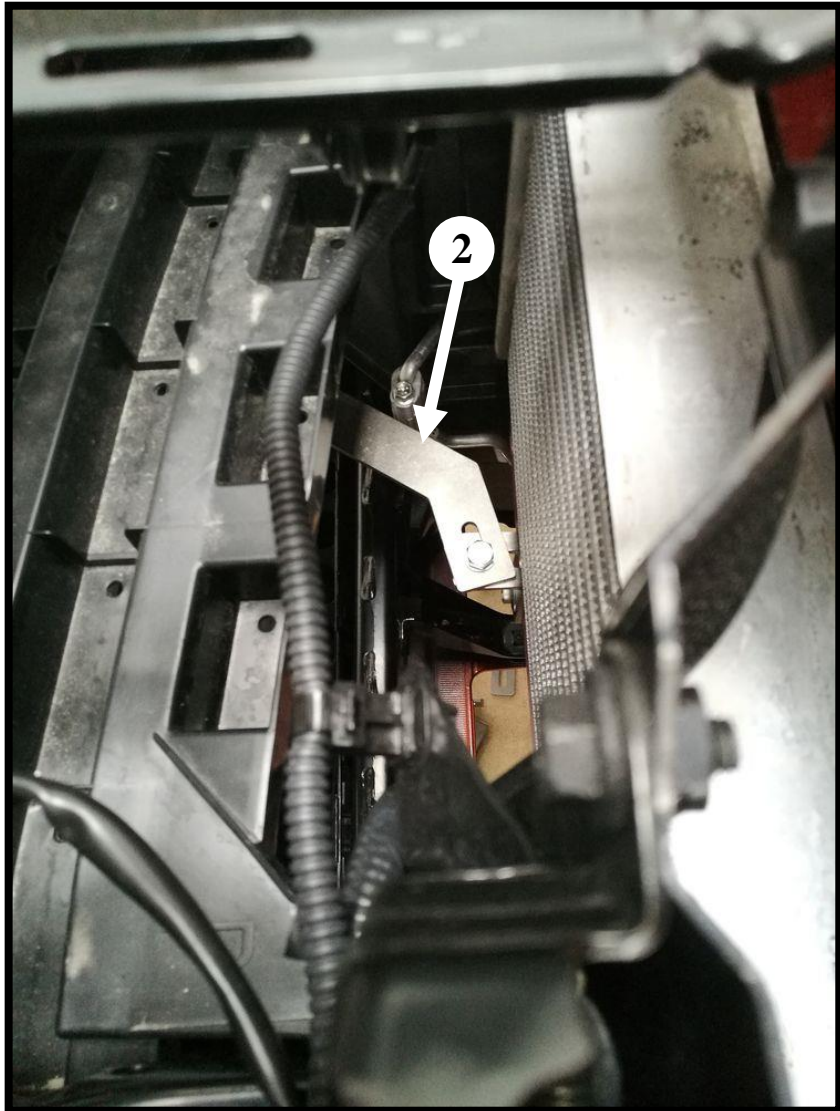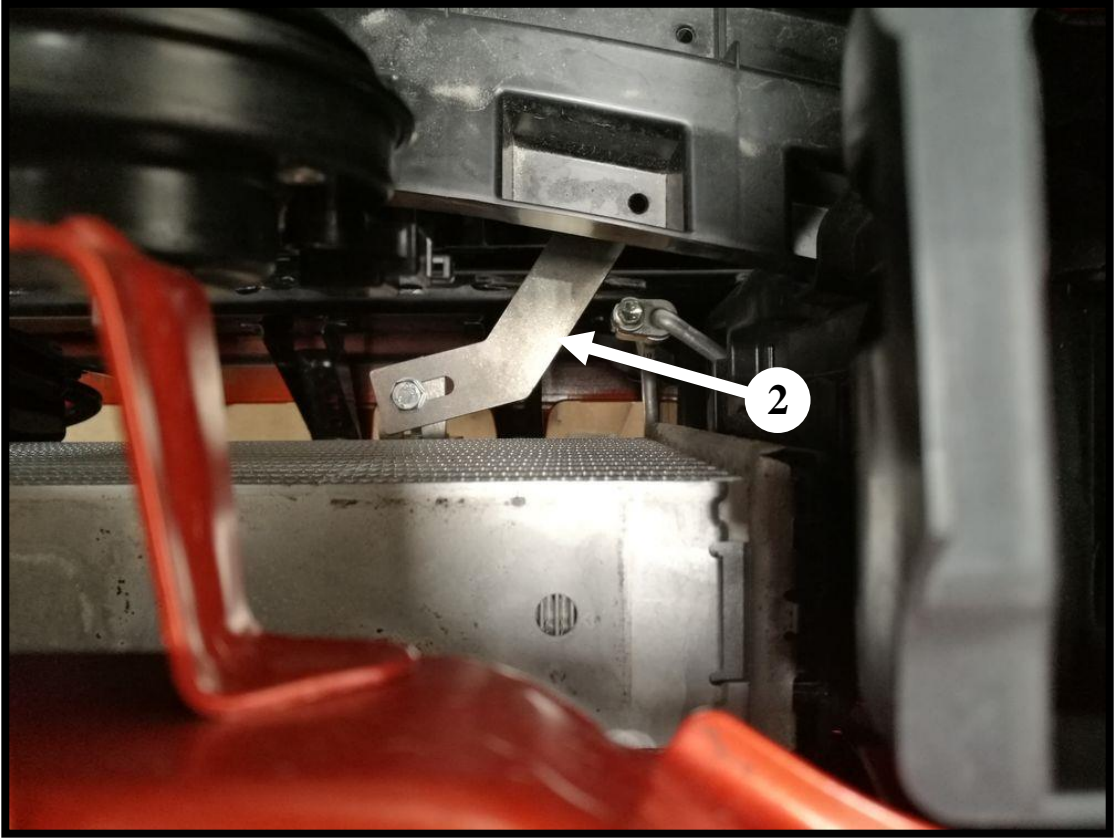


Lewa górna część orurowania / Left upper attachments / Левая, верхняя часть защиты / Linke, obere Seite des Frontschutzbügels

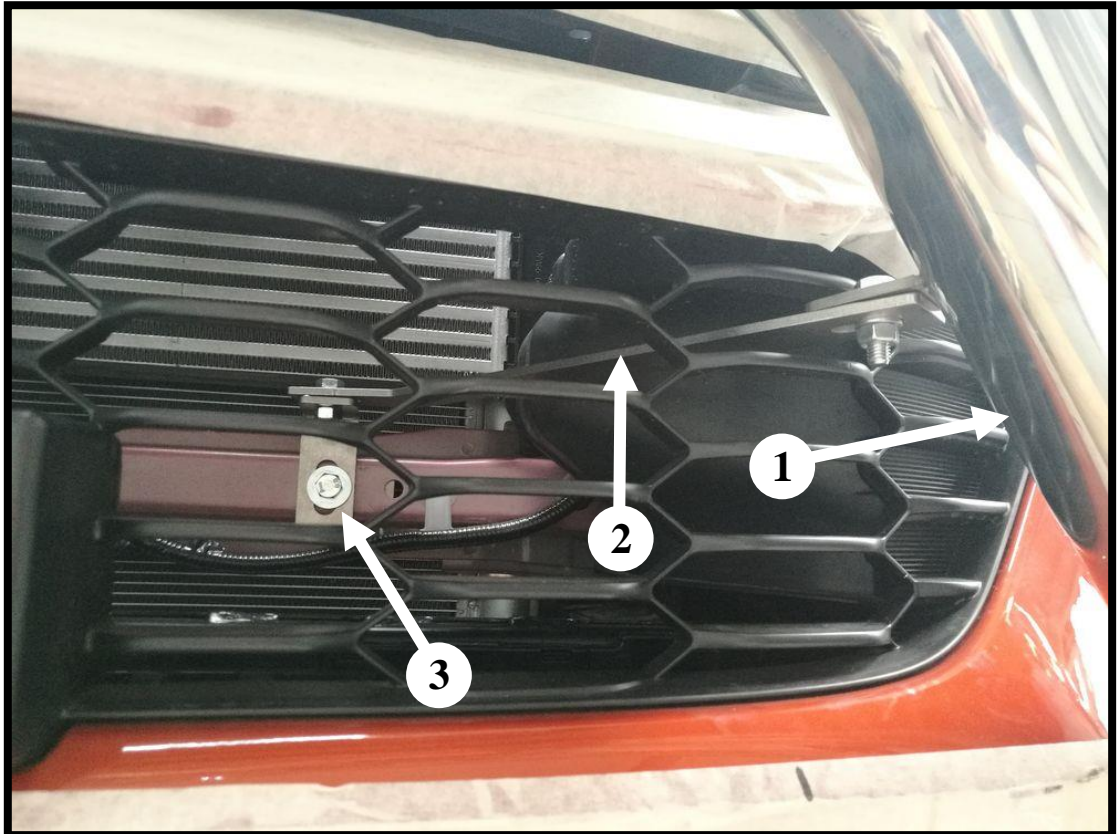

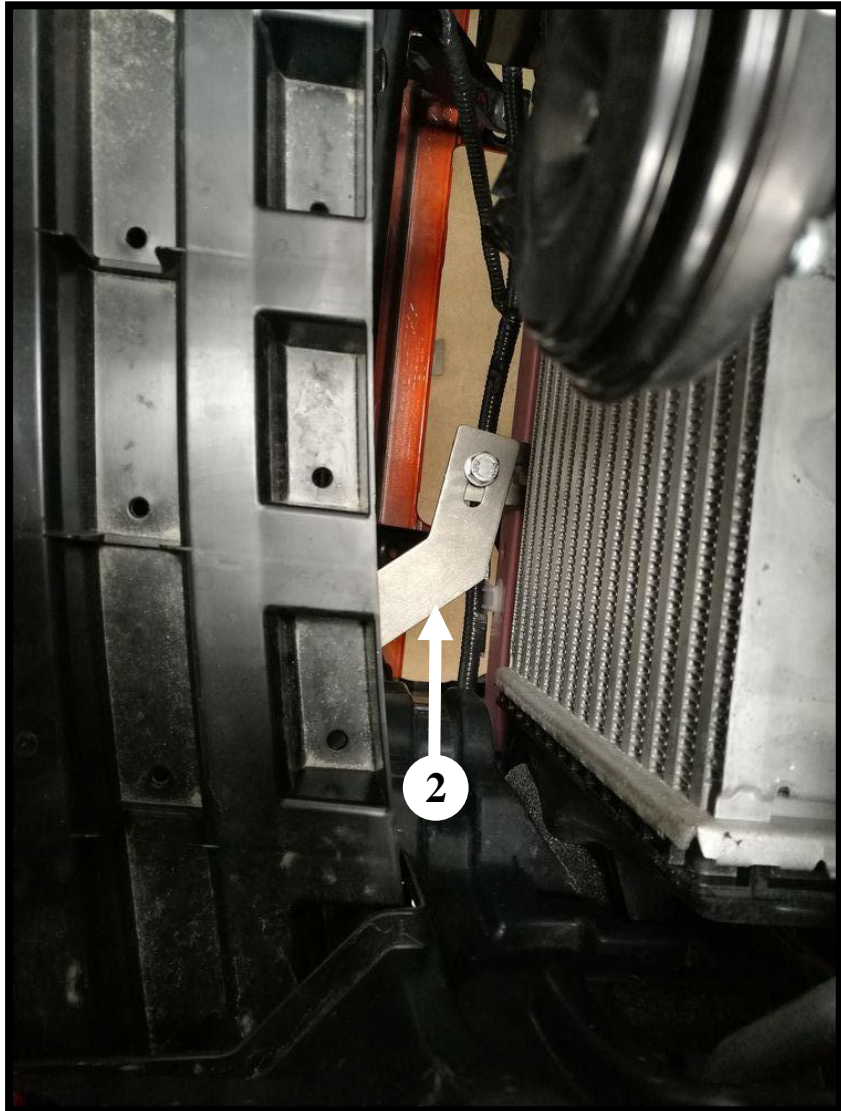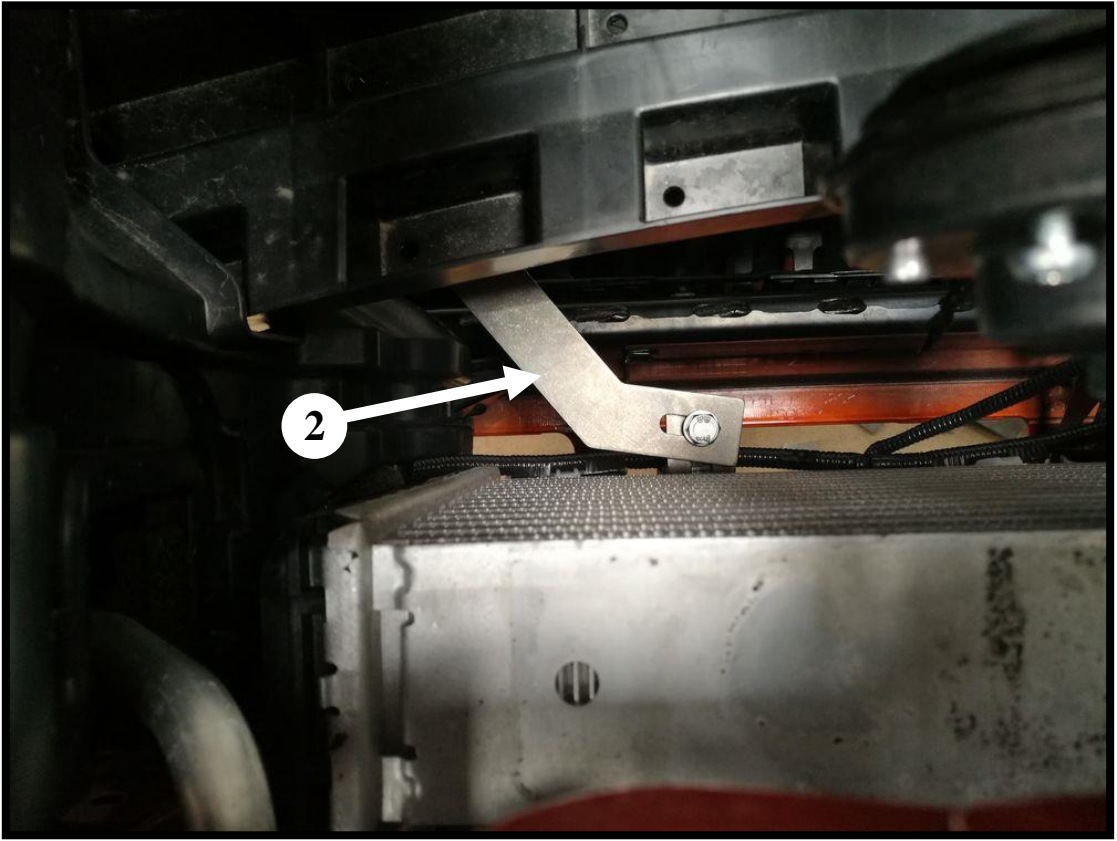



*Prawa dolna część orurowania / Lower right attachments / Правая, нижняя часть защиты / Rechte, untere Seite des Frontschutzbügels*

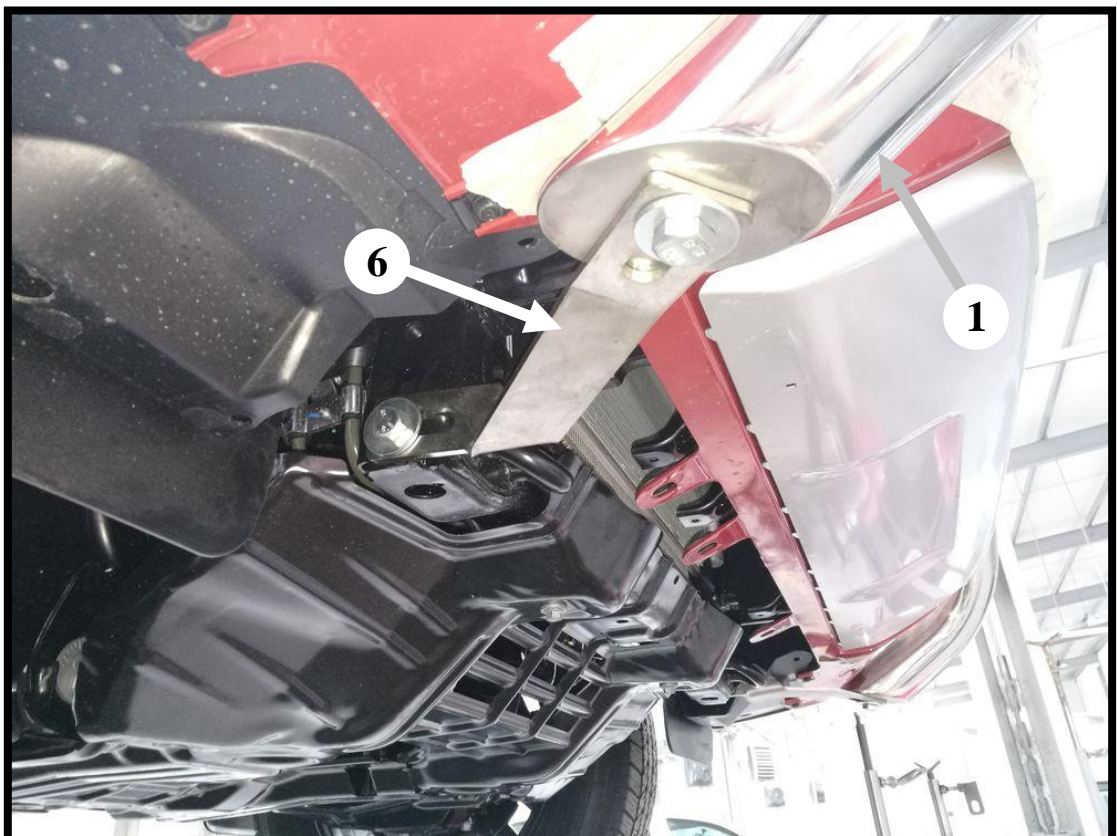

*Lewa dolna część orurowania / Left, lower attachments / Левая, нижняя часть защиты / Linke, untere Seite des Frontschutzbügels*

