

# Montageanleitung Ford Ranger Leuchtenblenden Set (Art. Nr. KT006C1-RG12)



Ford Ranger alle ab 2012 bis 2015

## Einzelteile Scheinwerferblenden

Leuchtenblenden  
Scheinwerfer 2 Stck. 1



## Montage


Benötigte Hilfsmittel



Reinigungsmittel  
Spiritus oder  
Entfettungsmittel




Reinigungstuch

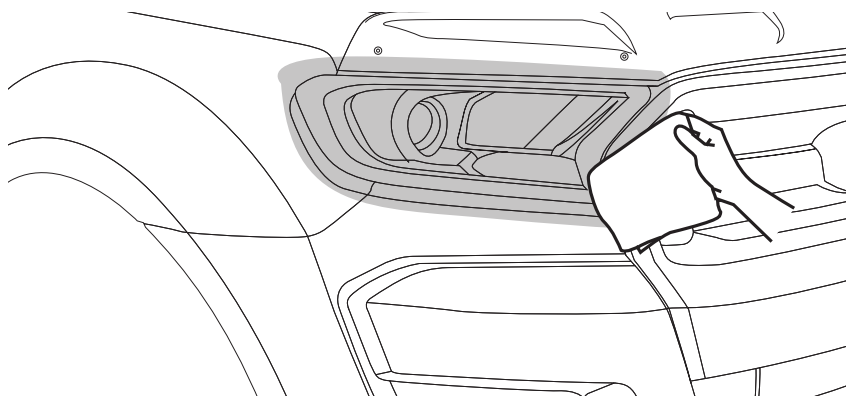


1. Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig. Warten Sie bis die Oberflächen vollständig abgetrocknet sind.

**Wichtiger Hinweis:** Für eine gute Klebeverbindung muss die Oberflächentemperatur mindestens +18 Grad betragen. Wenn nötig müssen die Oberflächen mit einem Fön/Strahler erwärmt werden.

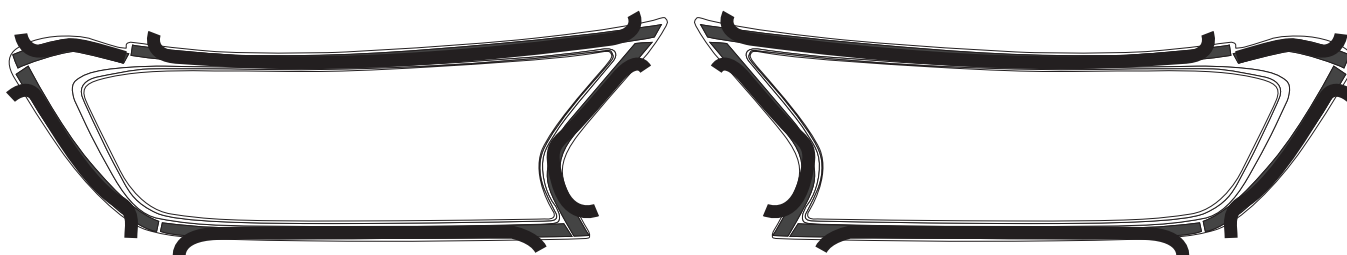

2. Entfernen Sie jeweils an den Klebebandenden die Schutzfolie 5 bis 7 cm

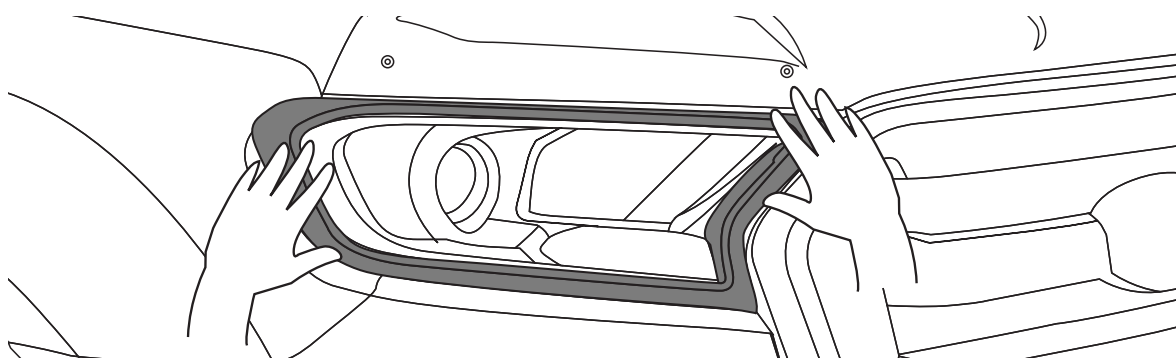

Positionieren Sie die Windabweiser korrekt und drücken Sie das Teil leicht an. Überprüfen Sie die korrekte Position und ziehen Sie dann die restliche Schutzfolie ab.

**Wichtig: Drücken Sie nun das Teil abschließend fest an.**

Wiederholen Sie die Schritte 1-3 für die andere Scheinwerferblende

**Wichtiger Hinweis: In den ersten 24 Stunden nach der Installation nicht in eine Waschstraße fahren.**