

**Anbauanleitung:** Unterfahrschutz Motor Suzuki Jimny ab2018

**AL:** 2188-03


**Best.Nr.:** 29-T040201

**Montagezeit:** ca. 30 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.  
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



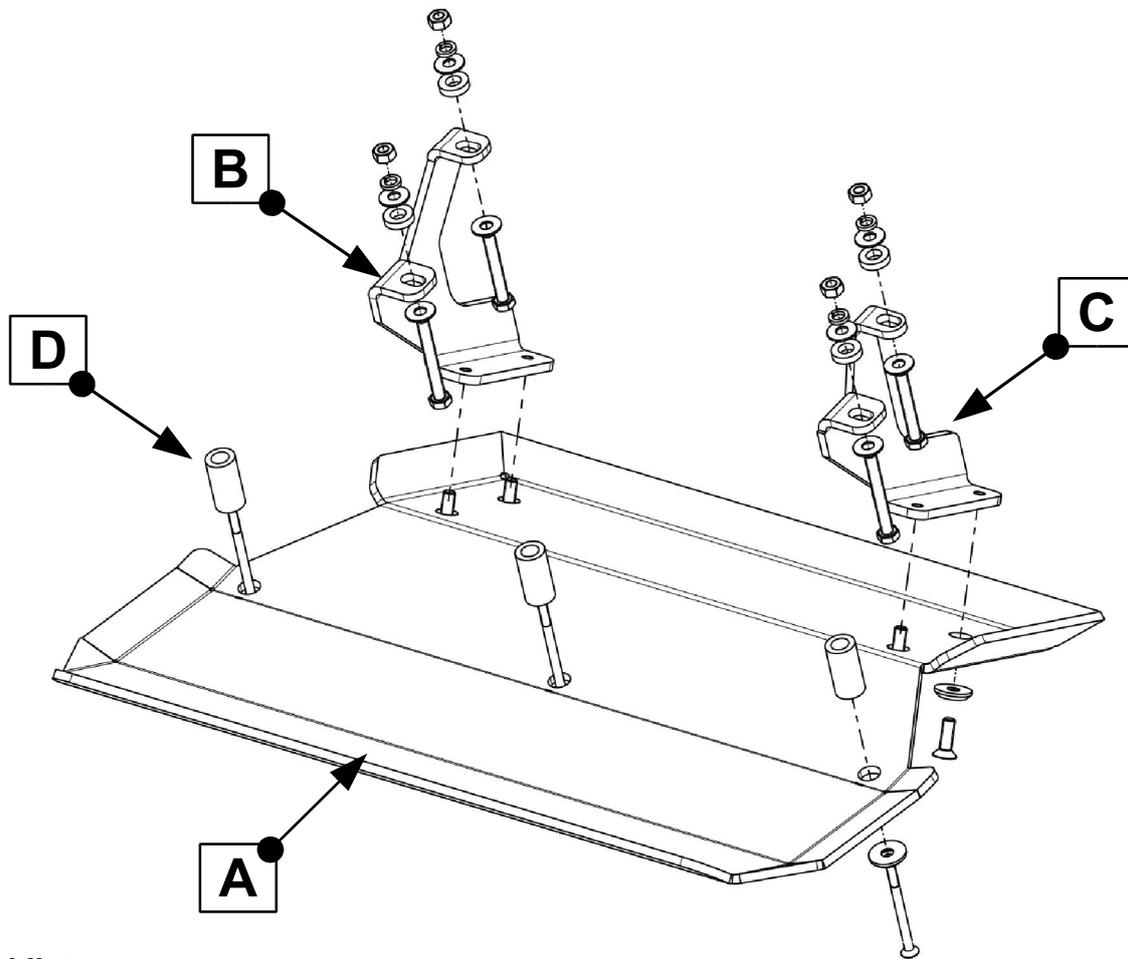

## Stückliste

## Schraubensatz

1x Schutzblech (A)  
 1x Haltewinkel rechts (B)  
 1x Haltewinkel links (C)  
 3x Distanzhülse (D)  
  
 1x Anleitung AL2188

7x Senkscheibe M8 Alu  
 4x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991)  
 3x Senkschraube M6 x 80 (DIN7991)  
  
 4x Distanzscheibe 20 x 10,5 x 5  
  
 2x Schraube M8 x 55  
 2x Schraube M8 x 65  
 8x Scheibe M8 x 20 x 1,25  
 4x Federring M8  
 4x Mutter M8

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*For torque information please see last page!*

