

**Anbauanleitung:** Unterfahrschutz Motor  
Isuzu D-Max3

**AL:** 2289-00


**Best.Nr.:** 29-T070201

**Montagezeit:** ca. 30 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut  
durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.  
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



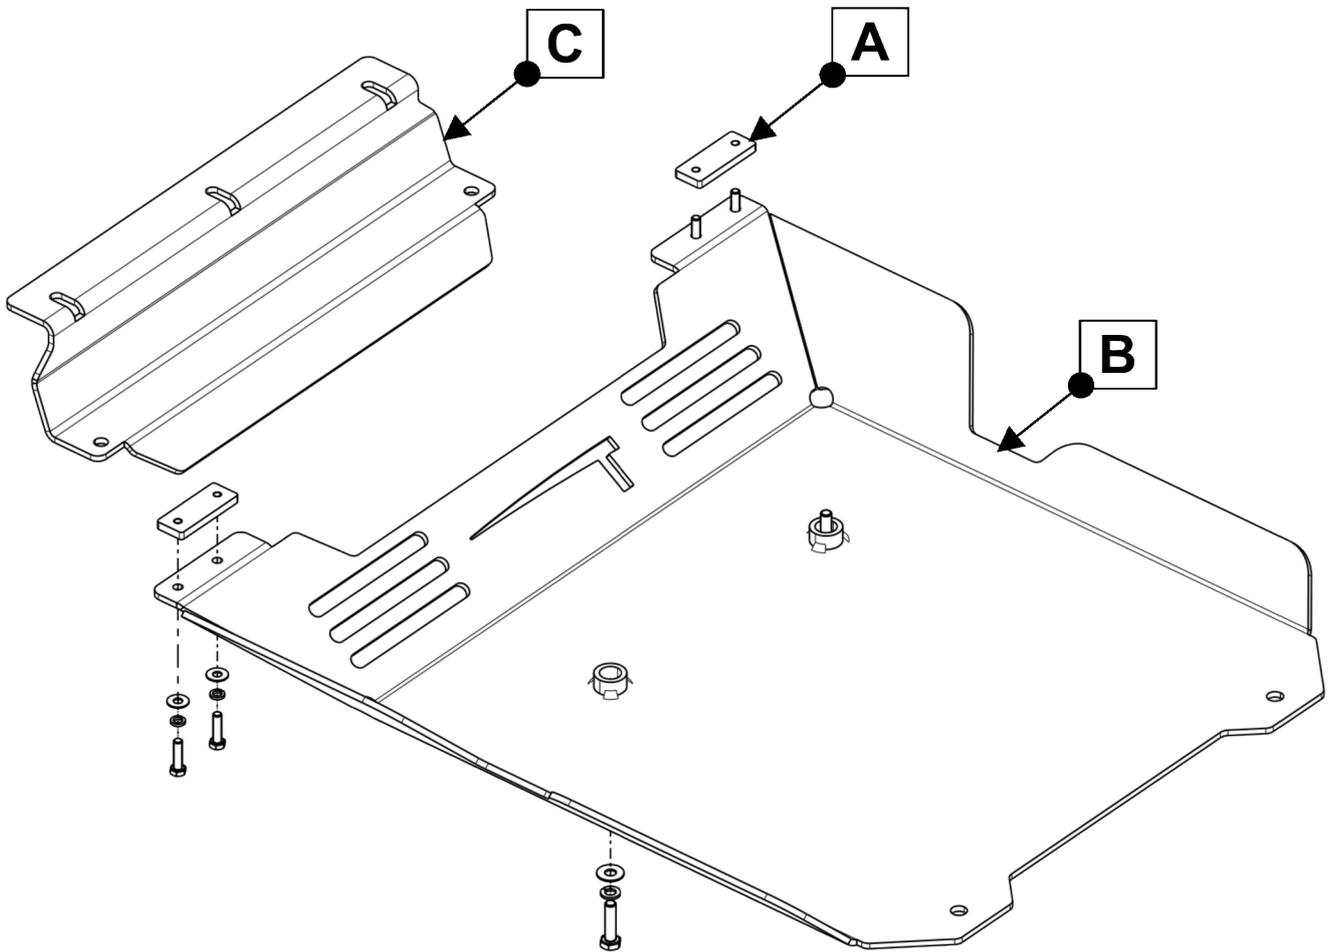

## Stückliste

## Schraubensatz

2x Gewindeplatte (A)  
 1x Schutzblech hinten (B)  
 1x Schutzblech vorne (C)

1x Anleitung AL2289


4x Schraube M8 x 30  
 4x Scheibe M8 x 20 x 1,5  
 4x Federring M8

2x Schraube M10 x 1,25 x 40  
 2x Scheibe M10 x 25 x 2  
 2x Federring M10

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*For torque information please see last page!*




1

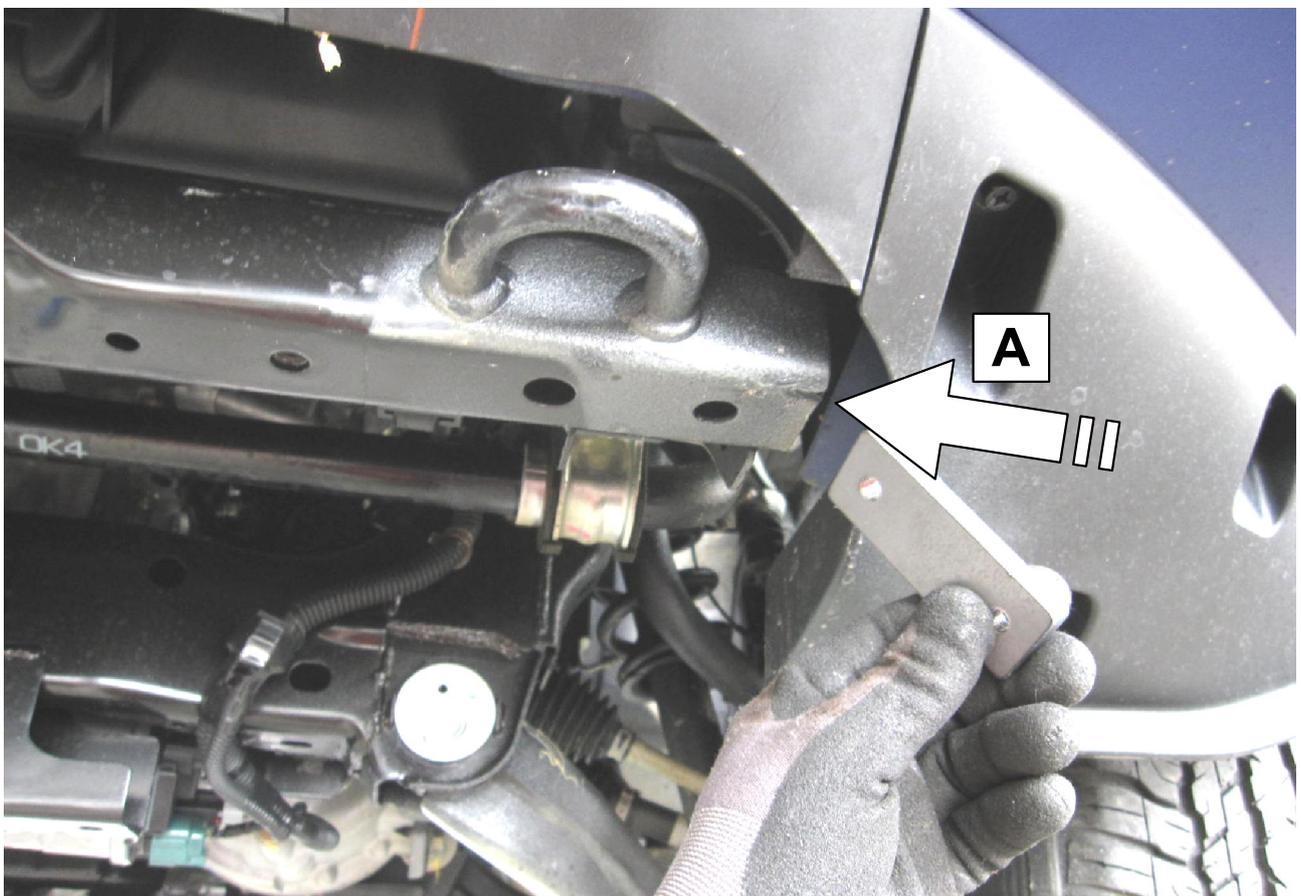


2

**Gewindeplatte in den Querträger schieben! Das Gleiche an der rechten Seite!**  
*Slide the threaded plate into the cross bar! The same at the right!*

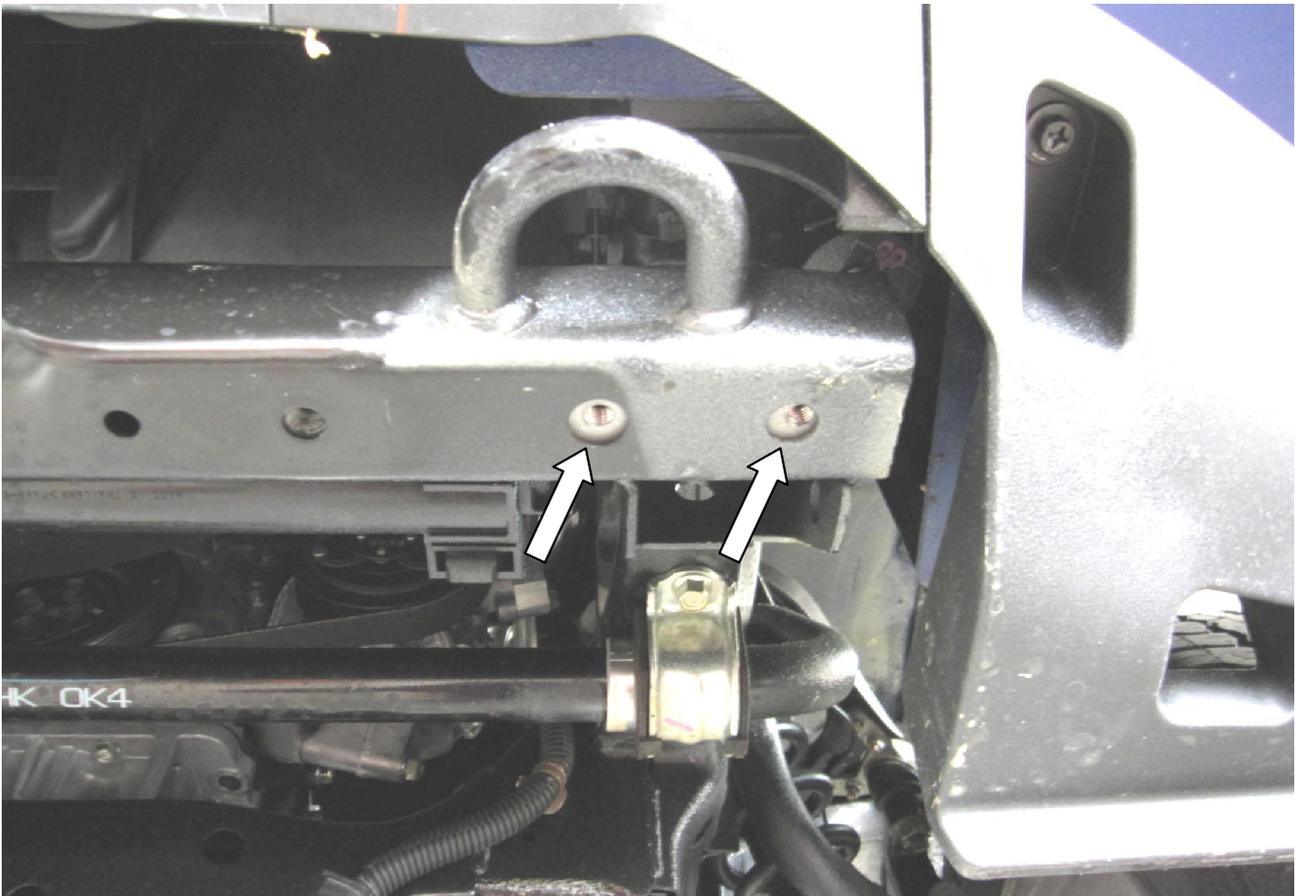

**3**

**Platzierung der Gewindeplatte! / Placement of the threaded plate!**

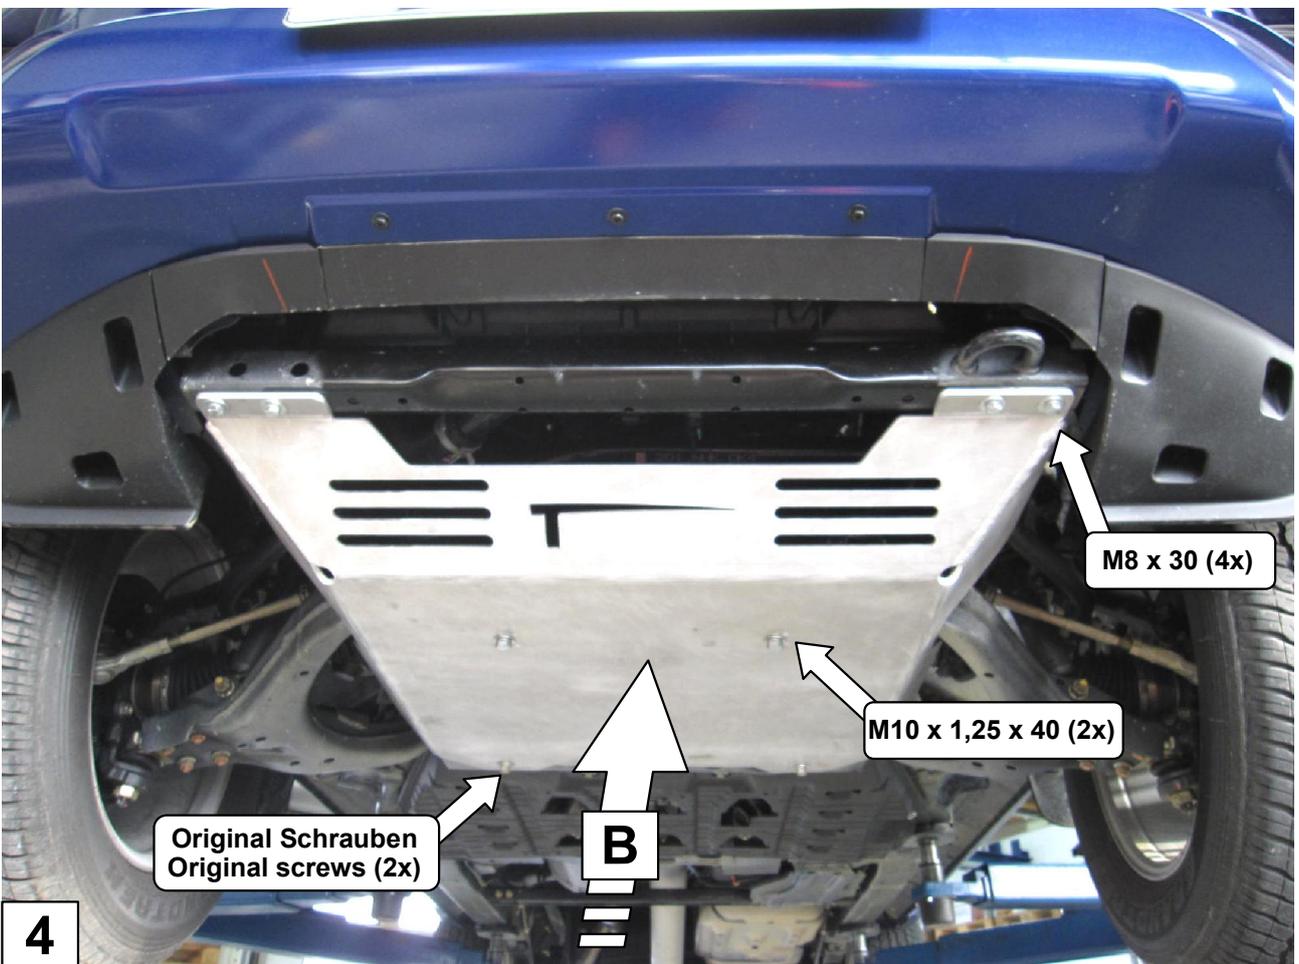



**4**

**Original Schrauben  
Original screws (2x)**

**B**

**M8 x 30 (4x)**

**M10 x 1,25 x 40 (2x)**

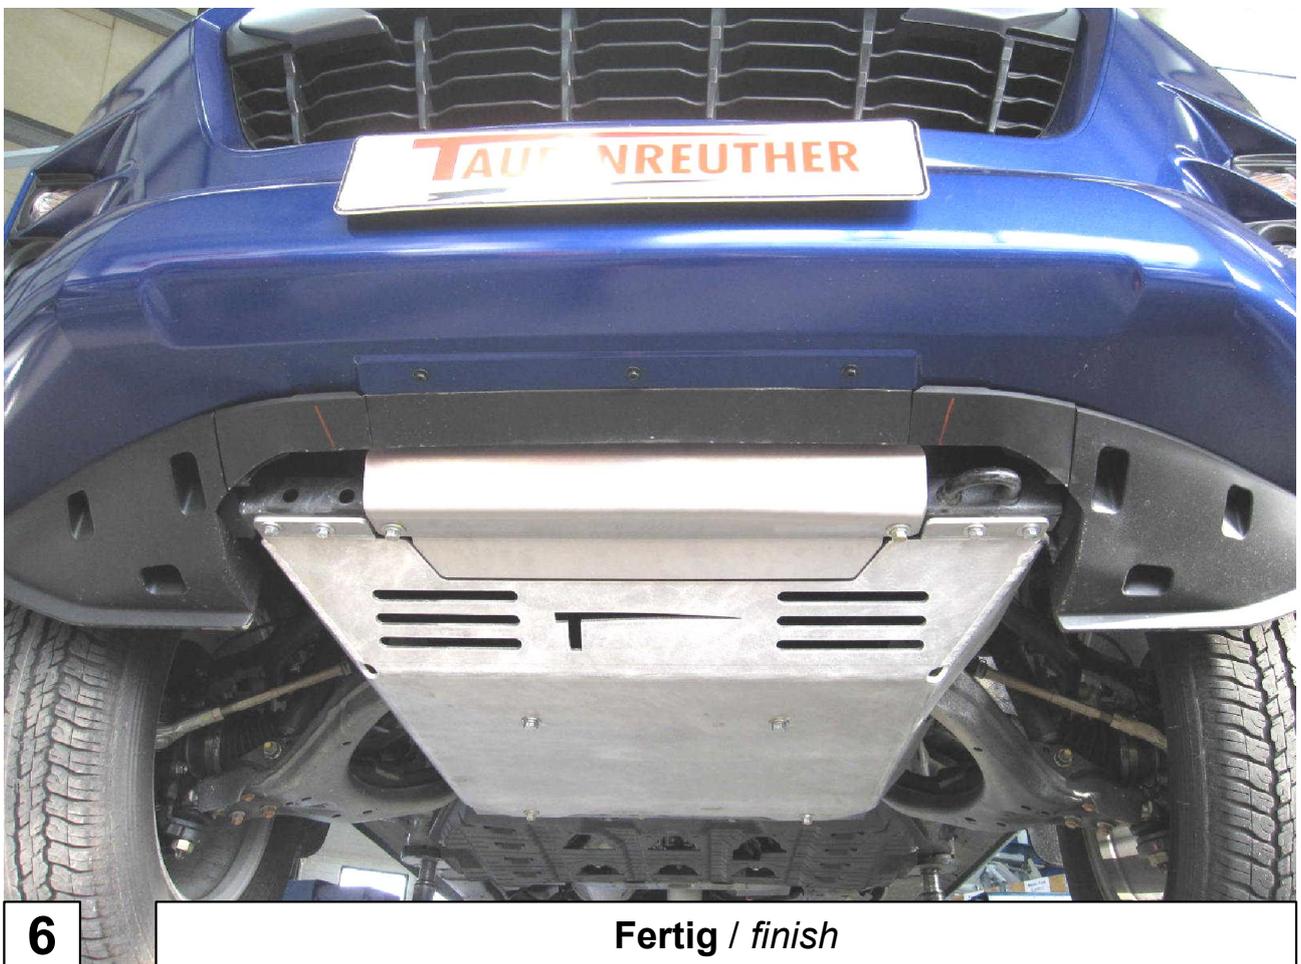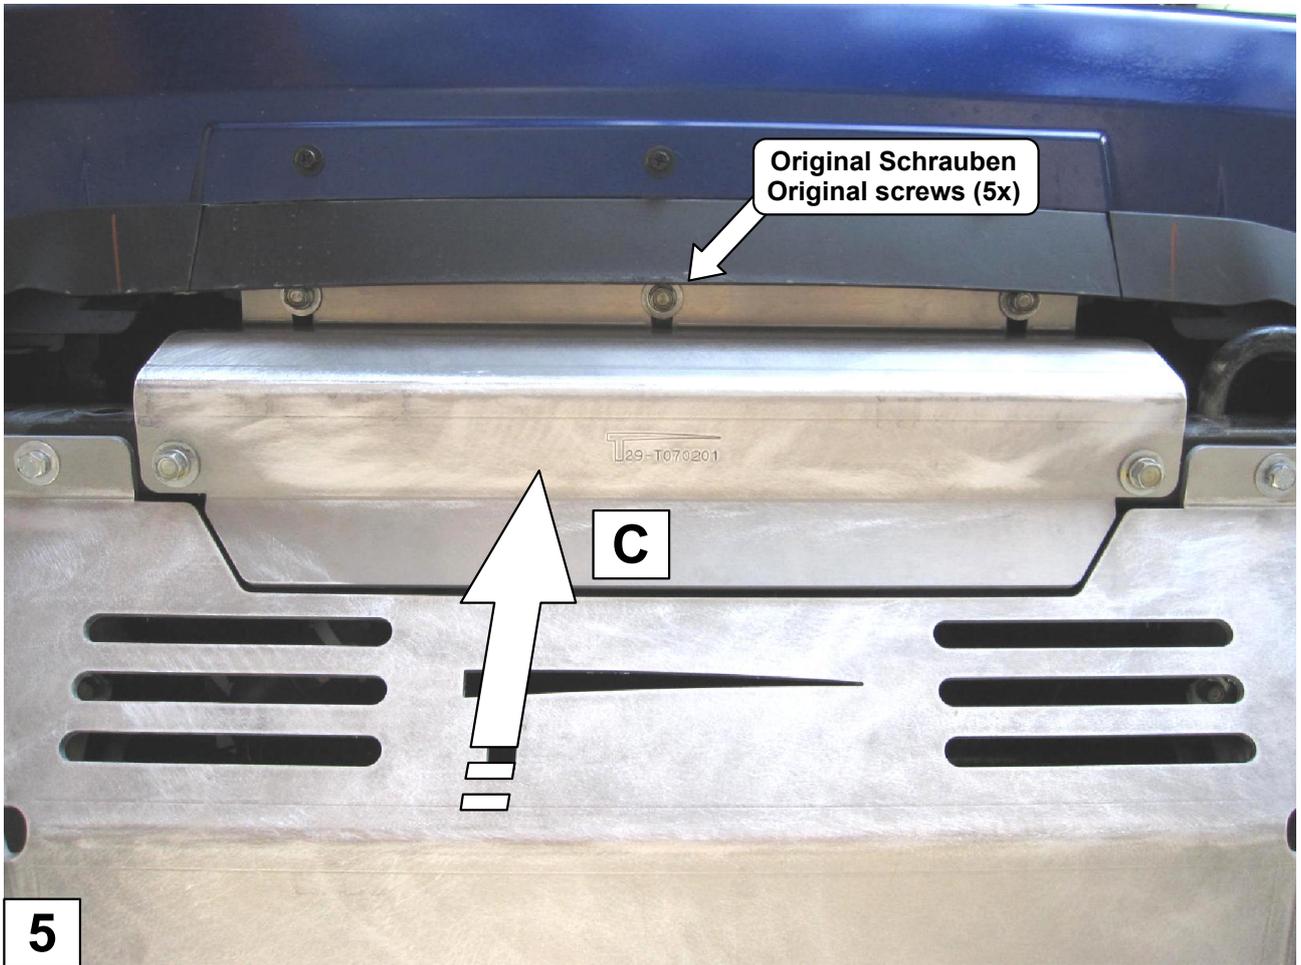

<b>Schrauben Anzugsmomente</b>	
<b>Schraubengröße</b>	<b>Güteklasse - 8.8</b>
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm