



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

FORD RANGER 2012-



INSTRUKCJA MONTAŻU

(Orurowania przednie niskie)

FITTING INSTRUCTION

(Front bullbar)

Инструкция монтажа

(Кенгурин)

MONTAGEANLEITUNG

(Frontschutzbügel)

R12-R1285-06V2



Orurowania z homologacją „e”

Bullbar with homologation „e”

Тюнинг с омологацией „e”








Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen

Wykaz elementów orurowania:


Specification of full assembly:

Список элементов тюнинга:


Liste der Elemente:
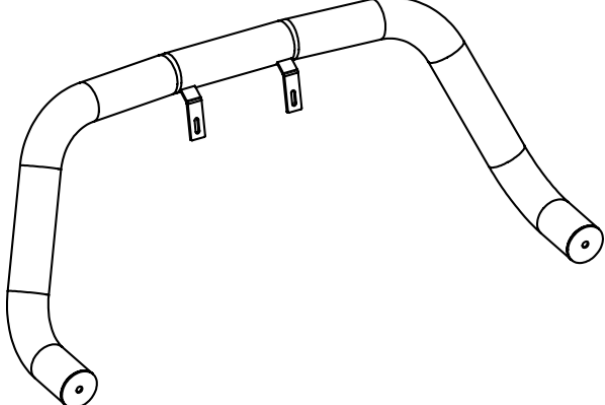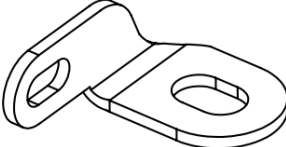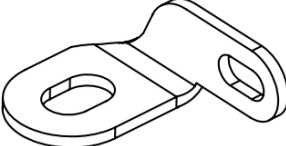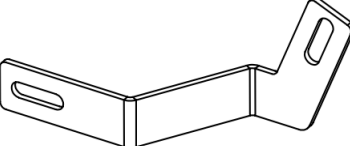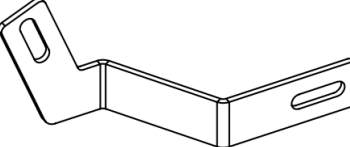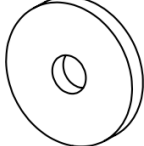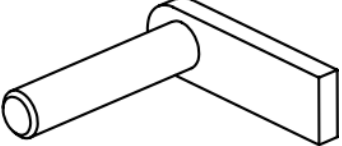
<p>1. Rura przednia (szt. 1) Bullbar (1 pc.) Передняя дуга (шт. 1) Frontbügel (st. 1)</p>	
<p>2. Zamocowanie dolne lewe I (szt. 1) Lower left attachment I (1 pc.) Крепление нижнее левое I (шт.1) Montage unten links I (st.1)</p>	
<p>3. Zamocowanie dolne prawe I (szt. 1) Lower right attachment I (1 pc.) Крепление нижнее правое I (шт.1) Montage unten rechts I (st.1)</p>	
<p>4. Zamocowanie dolne lewe II (szt. 1) Lower left attachment II (1 pc.) Крепление нижнее левое II (шт.1) Montage unten links II (st.1)</p>	
<p>5. Zamocowanie dolne prawe II (szt. 1) Lower right attachment II (1 pc.) Крепление нижнее правое II (шт.1) Montage unten rechts II (st.1)</p>	
<p>6. Podkładka (szt. 2) Washer (2 pcs.) Шайбы (шт. 2) Unterlegscheiben (st. 2)</p>	
<p>7. Szpilka M10x45 (szt. 2) Skewer M10x45 (2 pcs.) Шпилька M10x45 (шт.2) Stecknadel M10x45 (st.2)</p>	

Wykaz elementów łącznych:
Connecting components:
Список соединительных элементов:
Die Auflistung der Elemente:

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M6x25 – (2) M10x30 – (2) M10x45 – (2) (szpilka – skewer) M12x35 – (2)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M10 – (4)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø 6 – (2) – XL Ø 6 – (2) – SPR Ø 10 – (6) – XL Ø 10 – (4) – SPR Ø 12 – (2) – XL Ø 12 – (2) – SPR		

M6 - 7 Nm	M8 - 17 Nm	M10 - 33 Nm	M12 - 57 Nm
-----------	------------	-------------	-------------

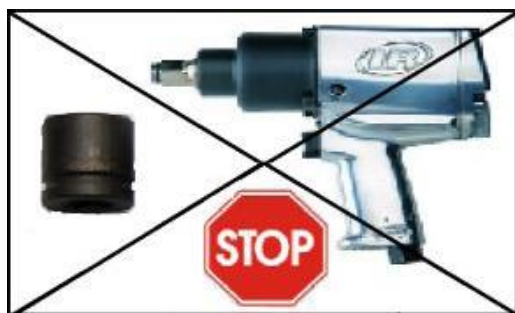

1 h

Czas montażu
Fitting time
Время монтажа
Montagezeit


UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

ATTENTION: Foil remove after fitting!

ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!

HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden!

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
R12-R1285-06V2



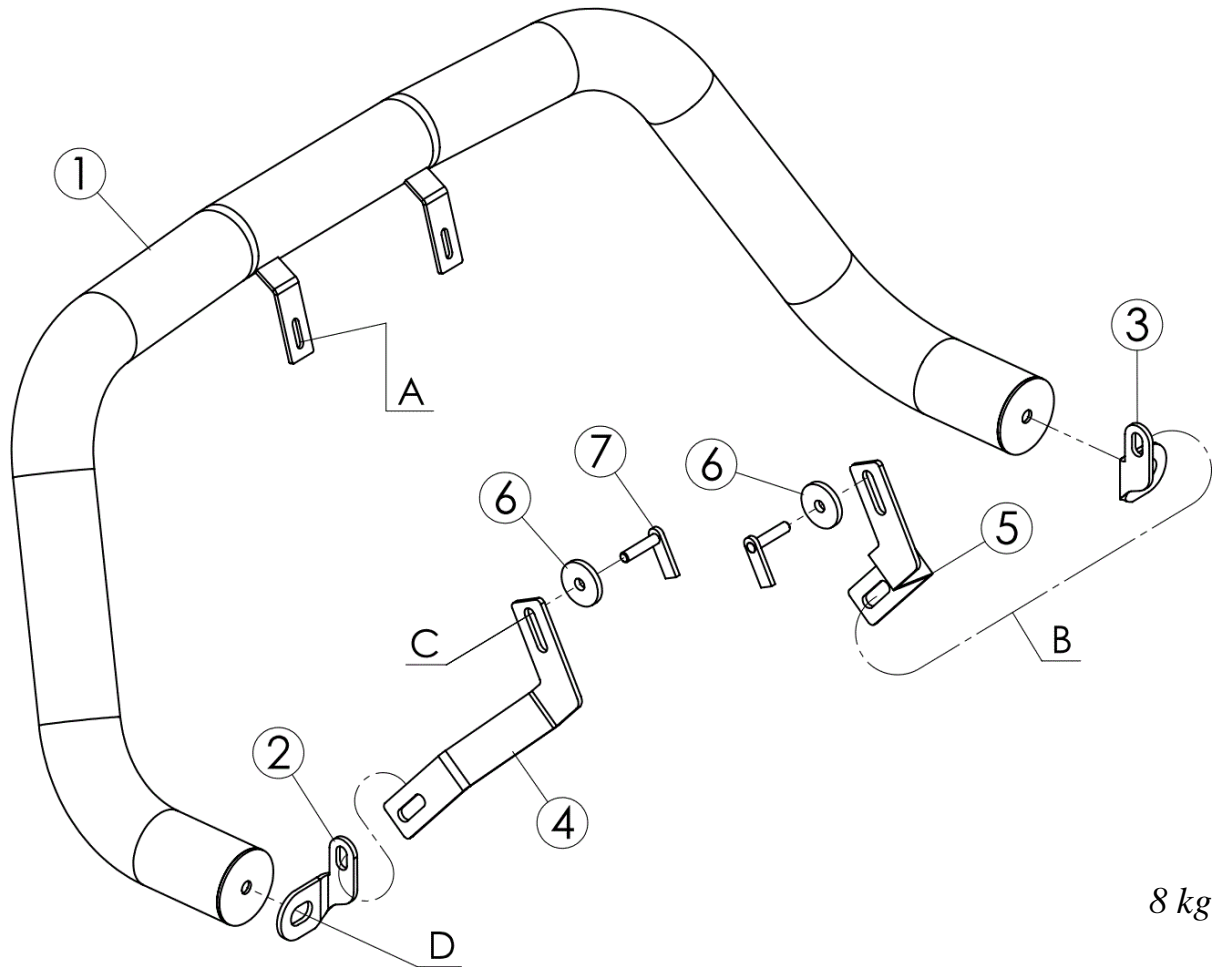


8 kg




	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben (st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
A	<i>M6x25</i>	<i>Ø6-SPR</i> <i>Ø6-XL</i>	-----
B	<i>M10x30</i>	<i>Ø10-XL(x2)</i> <i>Ø10-SPR</i>	<i>M10</i>
C	<i>M10x45</i>	<i>Ø10-XL</i> <i>Ø10-SPR</i>	<i>M10</i>
D	<i>M12x35</i>	<i>Ø12-SPR</i> <i>Ø12-XL</i>	-----

C – szpilka / skewer / шпилька / Stecknadel

Prawa dolna część orurowania / Lower right attachments / Правая, нижняя часть защиты / Rechte, untere Seite des Frontschutzbügels

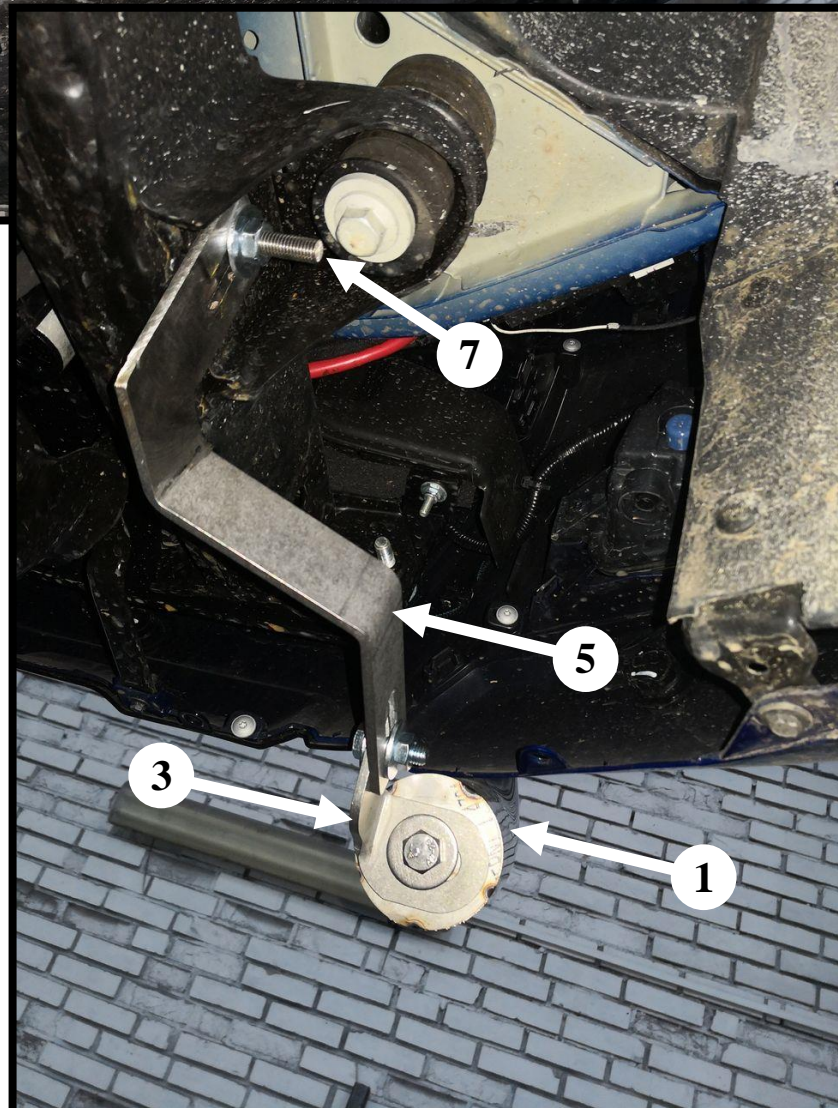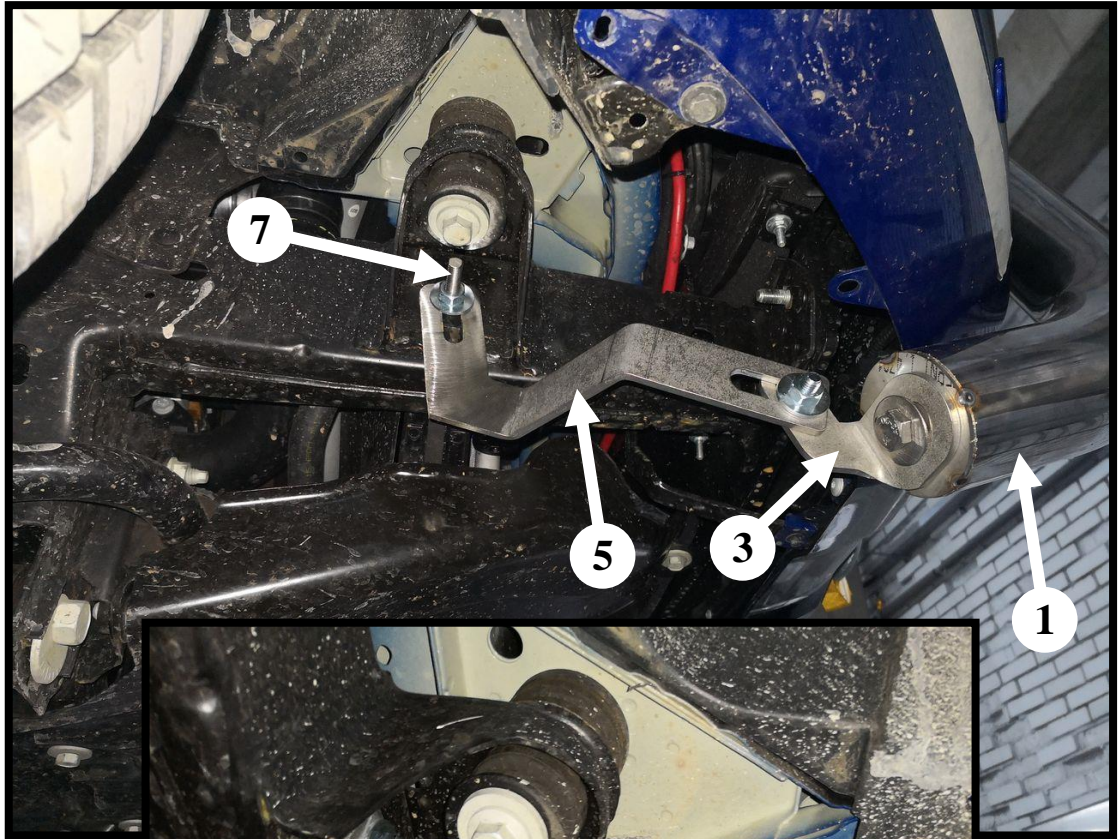

Lewa dolna część orurowania / Left, lower attachments / Левая, нижняя часть защиты / Linke, untere Seite des Frontschutzbügels

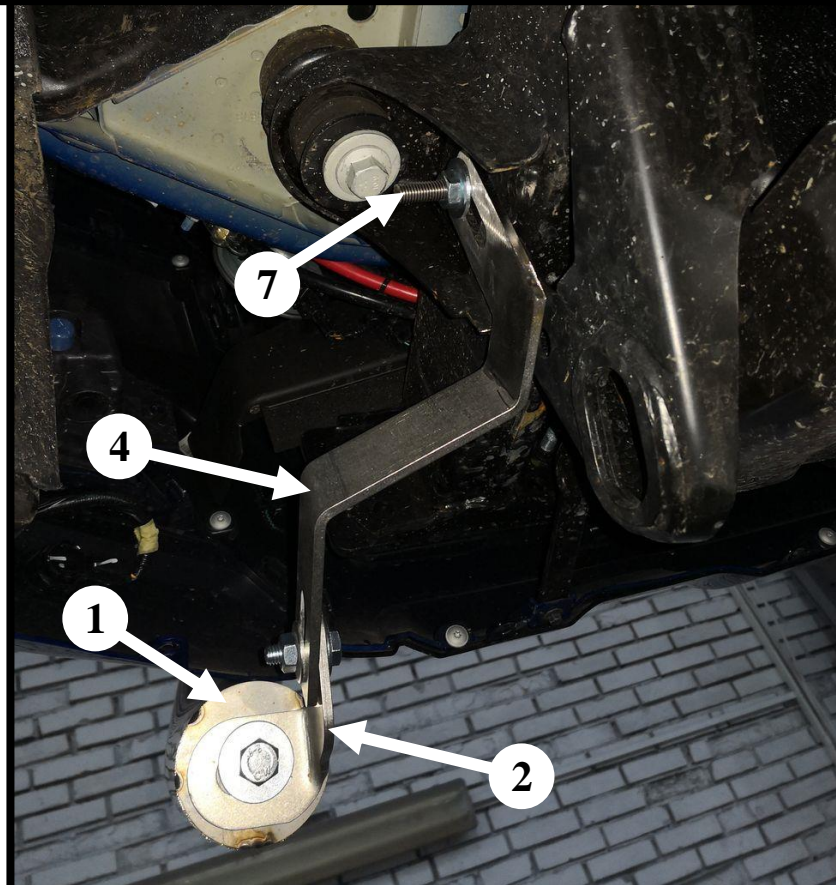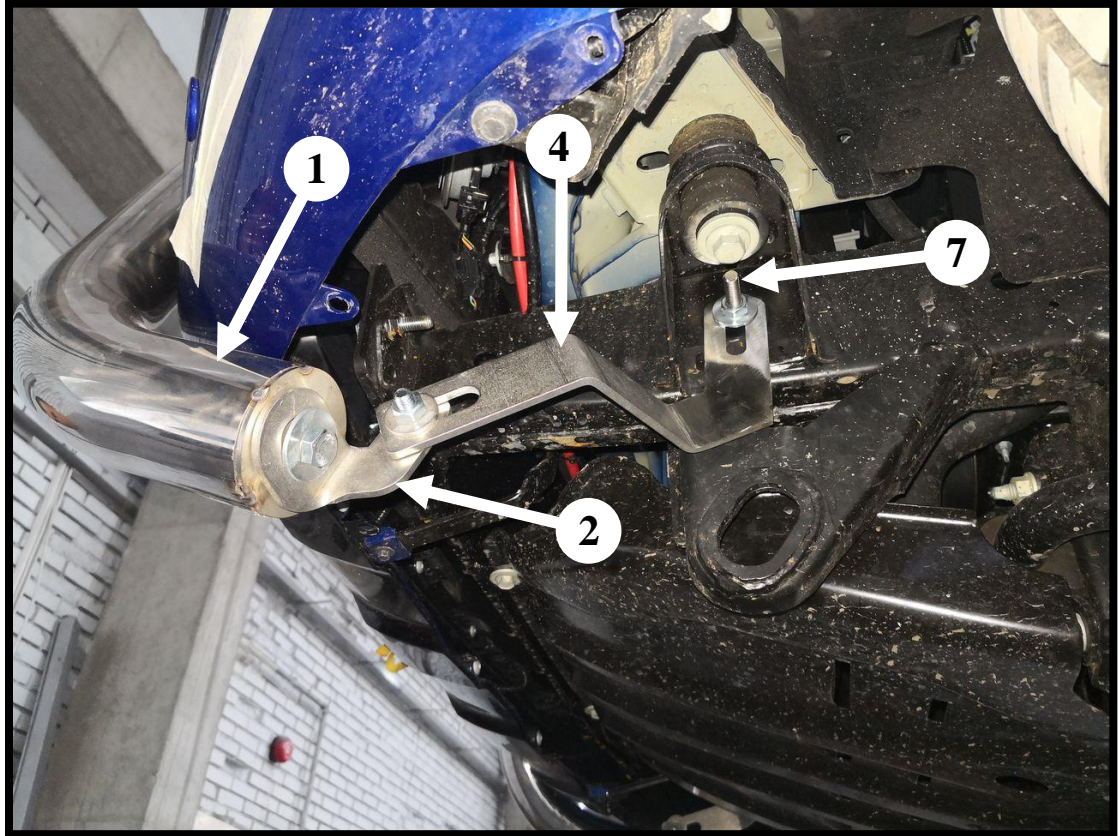

*Górna część orurowania / Upper attachments / Верхняя часть
защиты / Obere Seite des Frontschutzbügels*



10

