



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

FORD RANGER 2019-



INSTRUKCJA MONTAŻU

(Orurowania przednie niskie poszerzone)

FITTING INSTRUCTION

(Front wide bullbar)

Инструкция монтажа

(Кенгурин широкий)

MONTAGEANLEITUNG

(Frontschutzbügel)

R19-R1970-06



Orurowania z homologacją „e”

Bullbar with homologation „e”

Тюнинг с омологацией „e”

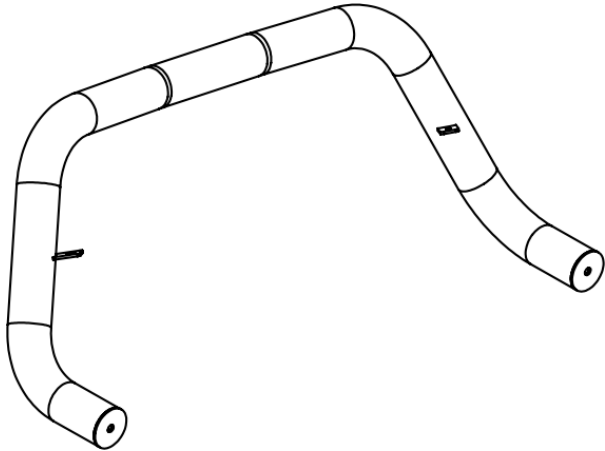
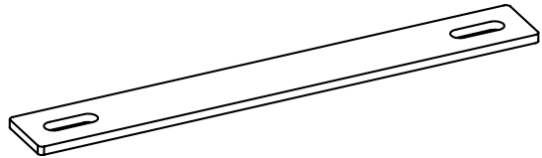
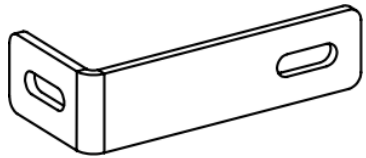
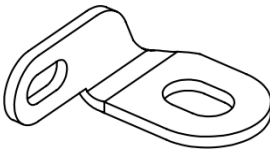
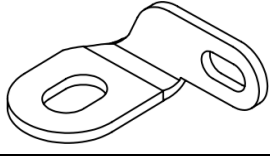
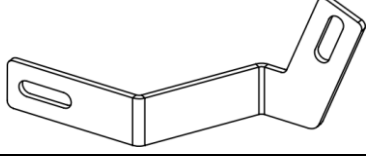
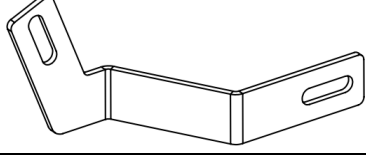
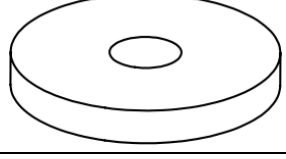

Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen

Wykaz elementów orurowania:


Specification of full assembly:

Список элементов тюнинга:

Liste der Elemente:

<p>1. Rura przednia (szt. 1) Bullbar (1 pc.) Передняя дуга (шт.1) Frontbügel (st.1)</p>	
<p>2. Zamocowanie górne I (szt.2) Upper attachment I (2 pcs.) Крепление верхнее I (шт.2) Montage oben I (st.2)</p>	
<p>3. Zamocowanie górne II (szt.2) Upper attachment II (2 pcs.) Крепление верхнее II (шт.2) Montage oben II (st.2)</p>	
<p>4. Zamocowanie dolne lewe I (szt. 1) Lower left attachment I (1 pc.) Крепление нижнее левое I (шт.1) Montage unten links I (st.1)</p>	
<p>5. Zamocowanie dolne prawe I (szt. 1) Lower right attachment I (1 pc.) Крепление нижнее правое I (шт.1) Montage unten rechts I (st.1)</p>	
<p>6. Zamocowanie dolne lewe II (szt. 1) Lower left attachment II (1 pc.) Крепление нижнее левое II (шт.1) Montage unten links II (st.1)</p>	
<p>7. Zamocowanie dolne prawe II (szt. 1) Lower right attachment II (1 pc.) Крепление нижнее правое II (шт.1) Montage unten rechts II (st.1)</p>	
<p>8. Dystans (szt.2) Distance (2 pcs.) Ø40x Ø12 L=6 Расстояние (шт.2) Distanzring (st.2)</p>	
<p>9. Szpilka M10x45 (szt. 2) Skewer M10x45 (2 pcs.) Шпилька M10x45 (шт.2) Stecknadel M10x45 (st.2)</p>	

Wykaz elementów łącznych:
Connecting components:
Список соединительных элементов:
Die Auflistung der Elemente:

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M8x25 – (4) M10x35 – (2) M10x45 – (2) (szpilka – skewer) M12x35 – (2)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M8 – (4) M10 – (4)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø 8 – (8) Ø 8 – (4) – SPR Ø 10 – (6) – XL Ø 10 – (4) – SPR Ø 12 – (2) – XL Ø 12 – (2) – SPR		

M6 - 7 Nm	M8 - 17 Nm	M10 - 33 Nm	M12 - 57 Nm
-----------	------------	-------------	-------------



1 h

Czas montażu
Fitting time
Время монтажа
Montagezeit

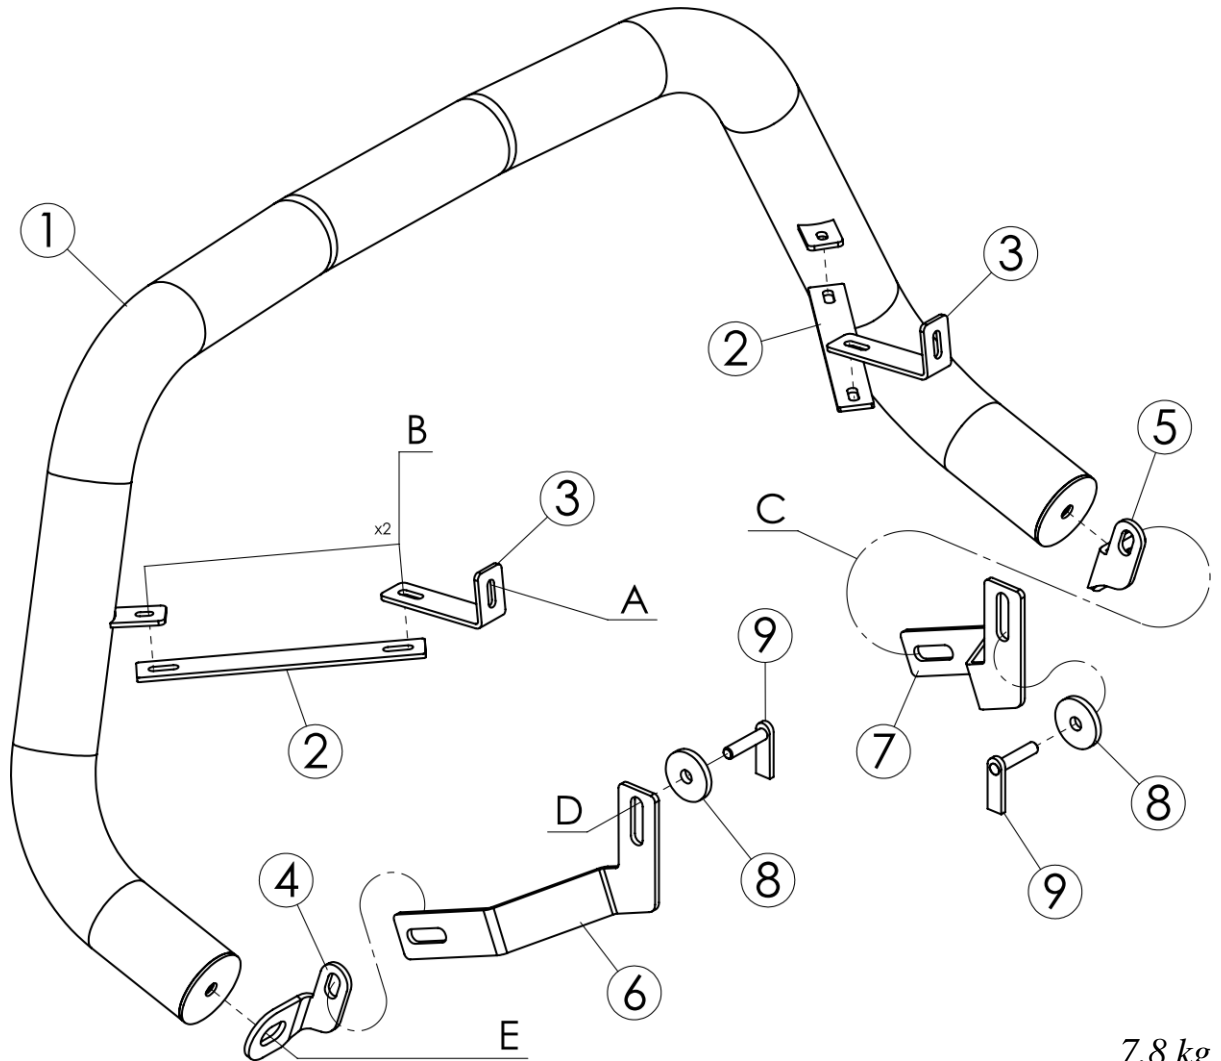
UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

ATTENTION: Foil remove after fitting!

ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!

HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden!

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
R19-R1970-06




7,8 kg


	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben (st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
A	-----	-----	-----
B	M8x25	Ø8(x2) Ø8-SPR	M8
C	M10x35	Ø10-XL(x2) Ø10-SPR	M10
D	M10x45	Ø10-XL Ø10-SPR	M10
E	M12x35	Ø12-SPR Ø12-XL	-----

A – śruba oryginalna / original screw / болт штатный / Original Schraube
D – szpilka / skewer / шпилька / Stecknadel

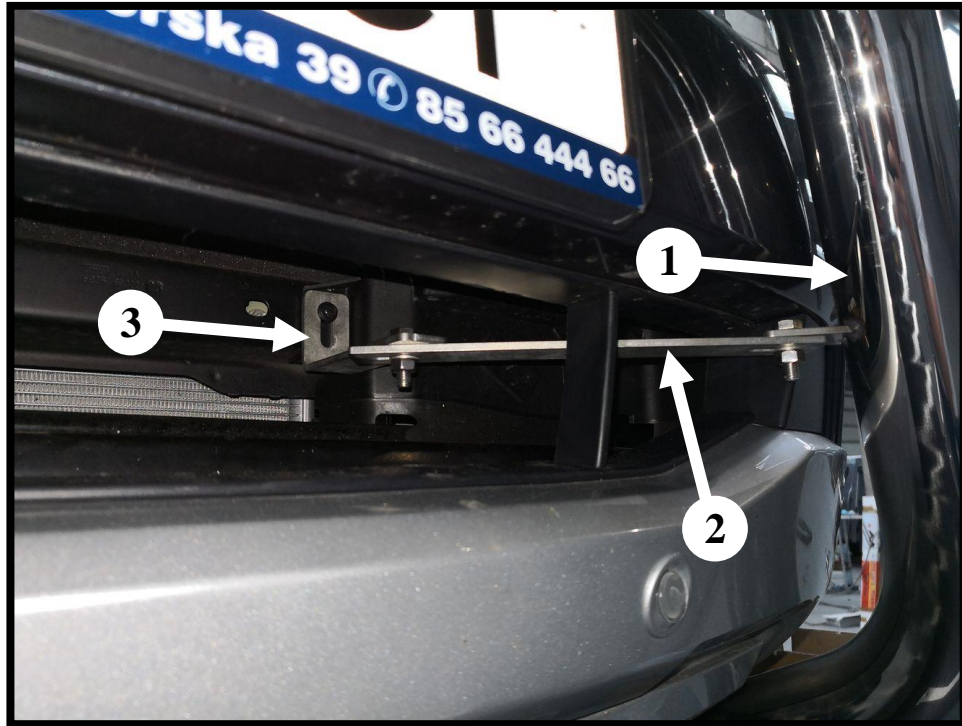
Lewa gónna część orurowania / Left upper attachments / Левая, верхняя часть защиты / Linke, obere Seite des Frontschutzbügels



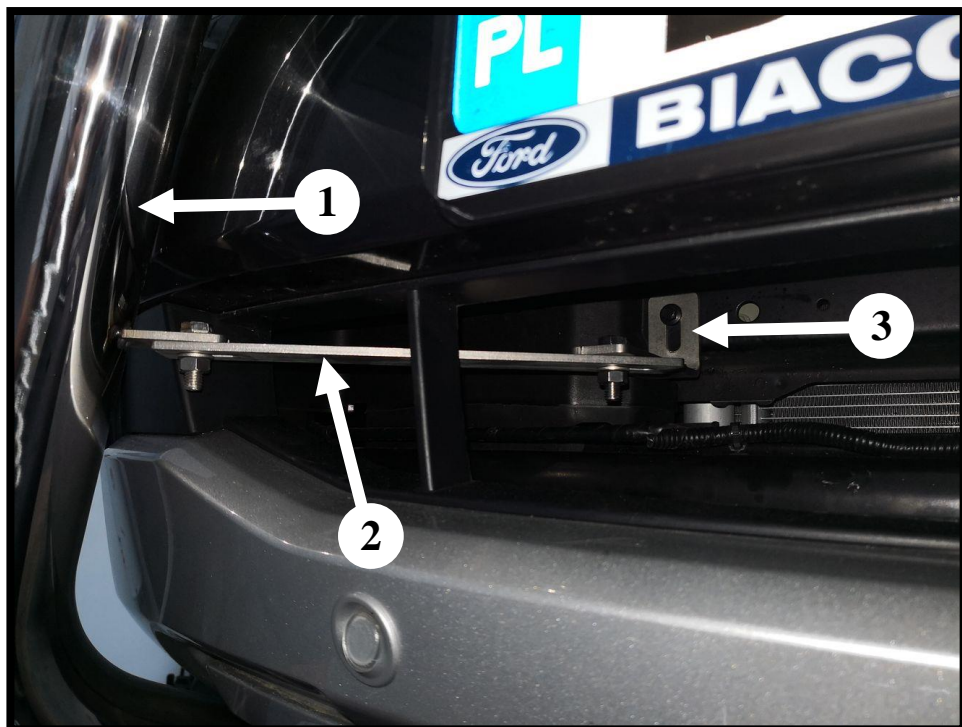Prawa gónna część orurowania / Right upper attachments / Правая, верхняя часть защиты / Rechte, obere Seite des Frontschutzbügels



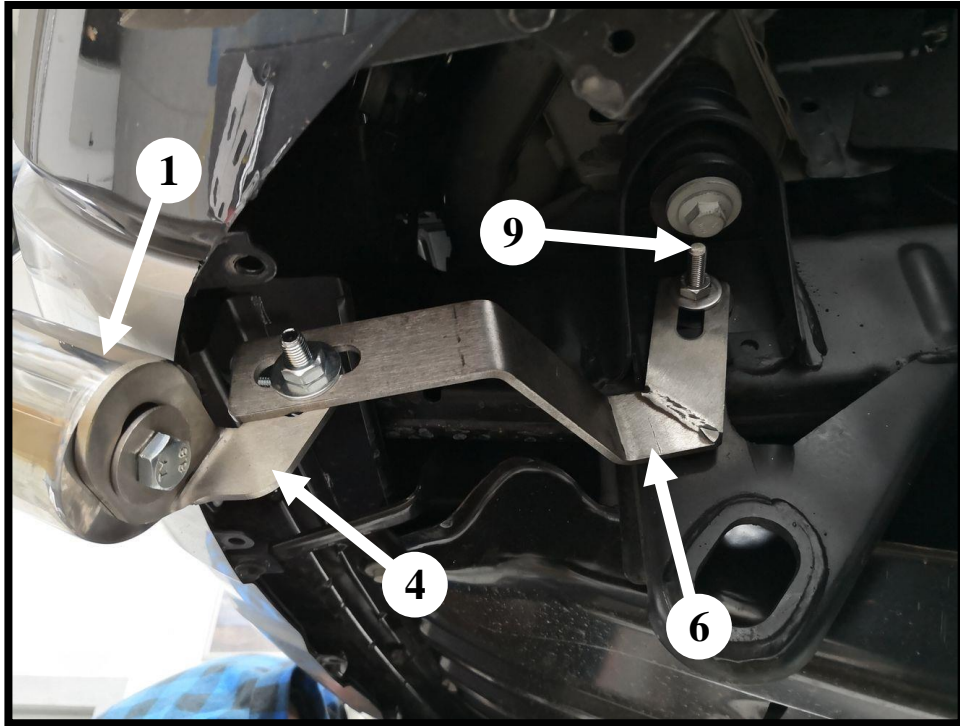Lewa dolna część orurowania / Left, lower attachments / Левая, нижняя часть защиты / Linke, untere Seite des Frontschutzbügels



Prawa dolna część orurowania / Lower right attachments / Правая, нижняя часть защиты / Rechte, untere Seite des Frontschutzbügels

