



SUZUKI S-CROSS 2021-



INSTRUKCJA MONTAŻU

(Orurowania przednie rozłożyste typu plug)

FITTING INSTRUCTION

(Extensive front bullbar)

Инструкция монтажа

(кенгурин широкий)

MONTAGEANLEITUNG

(Frontschutzbügel)

SPOR-R2160-S



Orurowania z homologacją „e”


Bullbar with homologation „e”

Тюнинг с омологацией „e”


Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen

Wykaz elementów orurowania:
Specification of full assembly:
Список элементов тюнинга:
Liste der Elemente:


1. Rura przednia (szt. 1) / Bullbar (1 pc.) / Передняя дуга (шт.1) / Frontbügel (st.1)

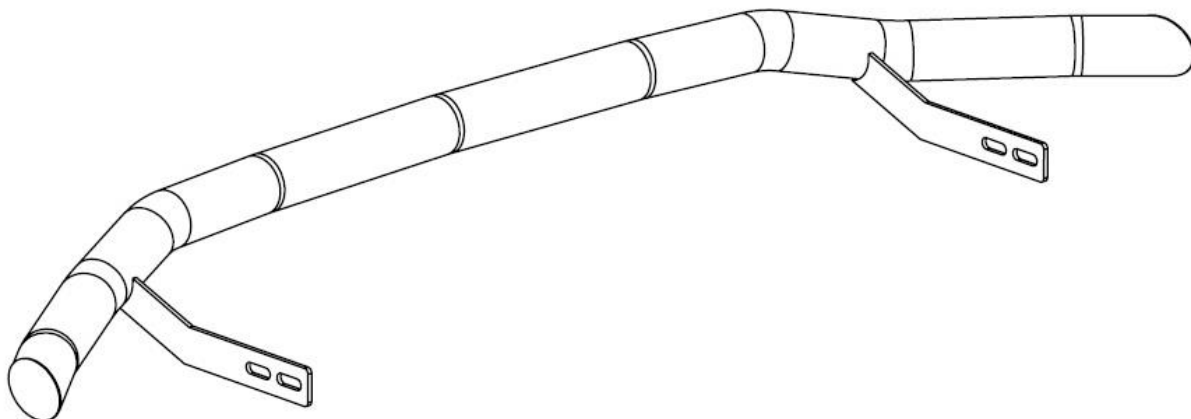


2. Zamocowanie dolne lewe (szt. 1)
Lower left attachment (1 pc.)
Крепление нижнее левое I (шт.1)
Montage unten links I (st.1)

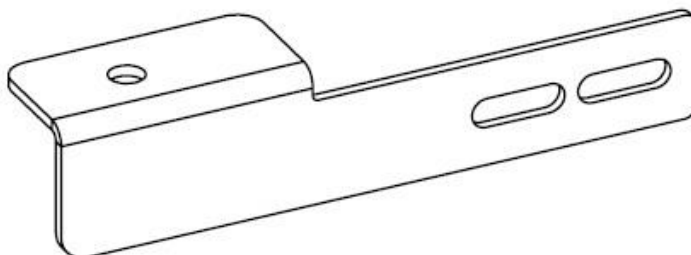


3. Zamocowanie dolne prawe (szt. 1)
Lower right attachment (1 pc.)
Крепление нижнее правое (шт.1)
Montage unten rechts (st.1)

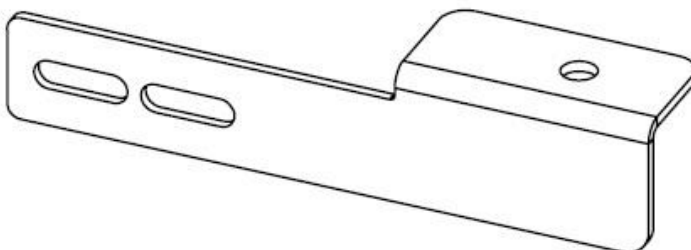

Wykaz elementów łącznych / Connecting components:
Список соединительных элементов / Die Auflistung der Elemente:


Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M10x30 – (4) M12x100 – (2) (niepełny gwint part thread)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M10 – (4) M12 – (2)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø10 – (8) – XL Ø10 – (4) – SPR Ø12 – (4) Ø12 – (2) – SPR		

M6 - 7 Nm	M8 - 17 Nm	M10 - 33 Nm	M12 - 57 Nm
------------------	-------------------	--------------------	--------------------

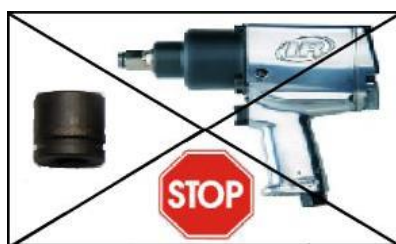

1 h

Czas montażu
Fitting time
Время монтажа
Montagezeit



Gdy podczas montażu powstają kolizję względem mocowań montażowych danego asortymentu, należy dostosować plastiki i osłony względem wytycznych w instrukcji.

When a collision arises in the assembly area relative to the assembly fasteners of a given range, plastics must be adapted and covers against the guidelines in the instructions.

W przypadku stykania się elementów montażowych z zewnętrzną powłoką lakierniczą należy:

- sprawdzić rodzaj wersji i model samochodu przypisanego do danej instrukcji
- należy sprawdzić prawidłowość elementów względem instrukcji
- po uwzględnieniu powyższych, jak występują problemy skontaktować się bezpośrednio z producentem


UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

ATTENTION: Foil remove after fitting!

ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!



HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden!


**Montaż osiowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
SPOR-R2160-S**

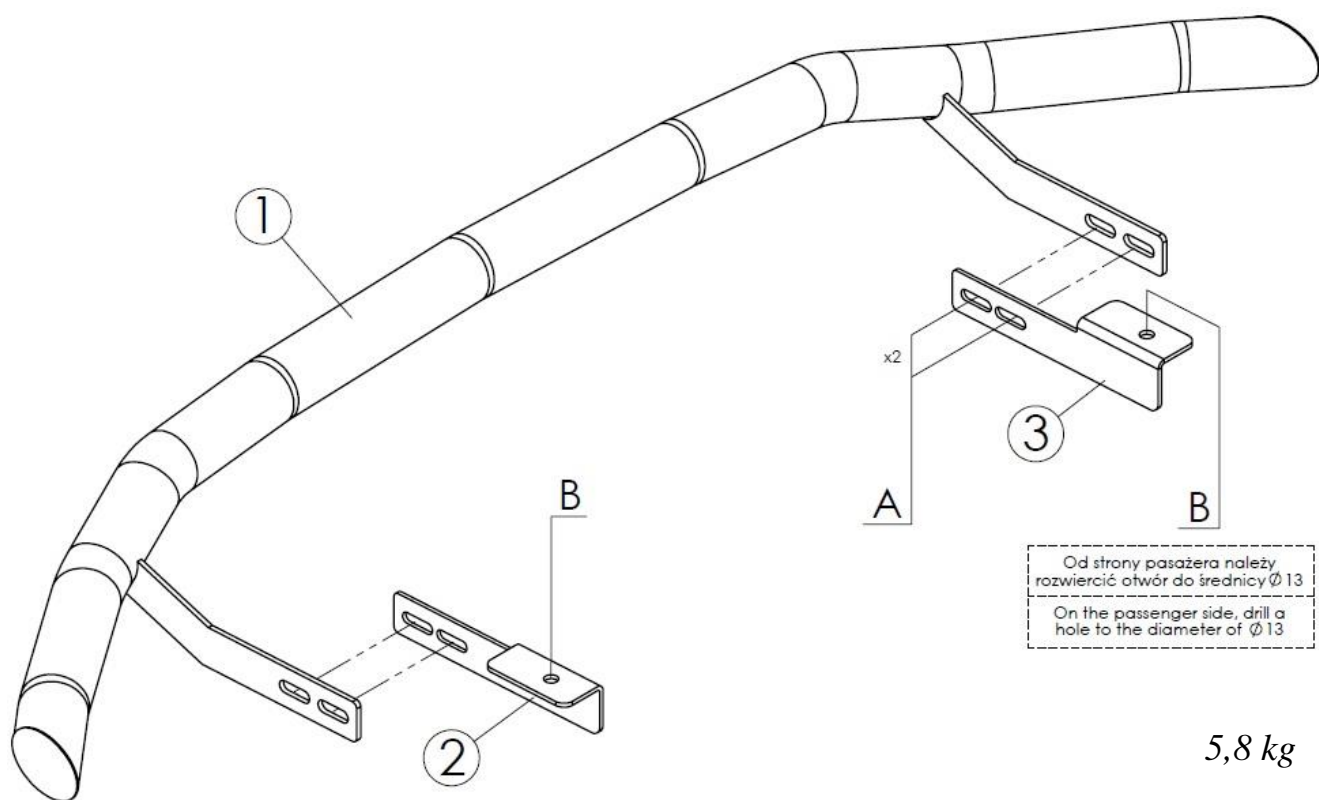

	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben (st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
A	<i>M10x30</i>	<i>Ø10-XL(x2) / Ø10-SPR</i>	<i>M10</i>
B	<i>M12x100</i>	<i>Ø12(x2) / Ø12-SPR</i>	<i>M12</i>

Lewa dolna część orurowania / Left, lower attachments / Левая, нижняя часть защиты / Linke, untere Seite des Frontschutzbügels

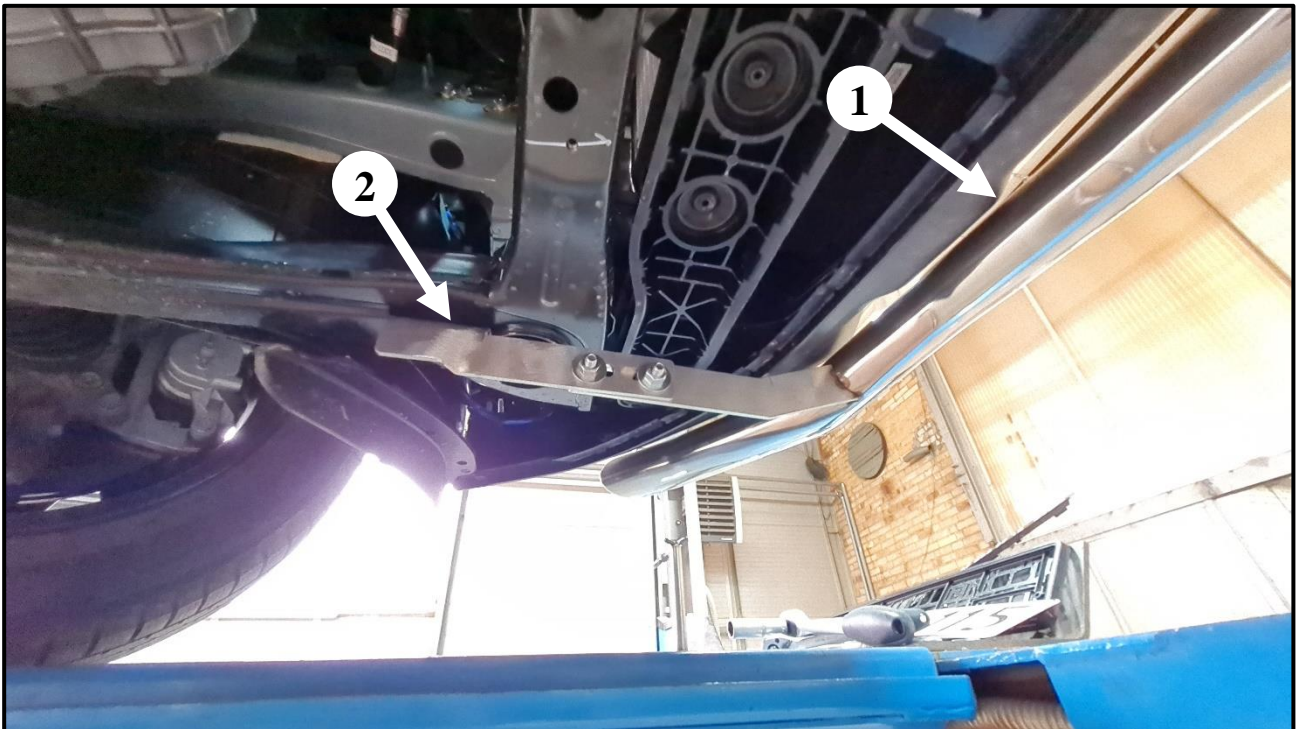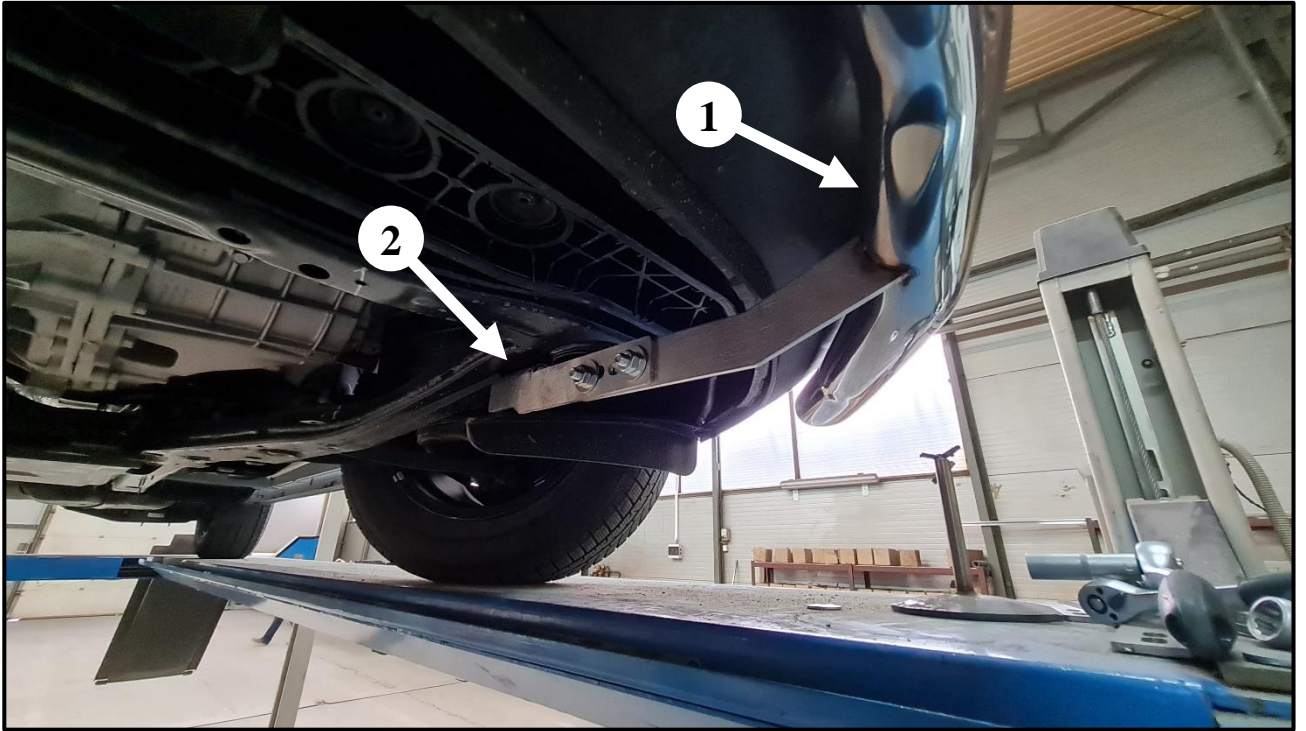

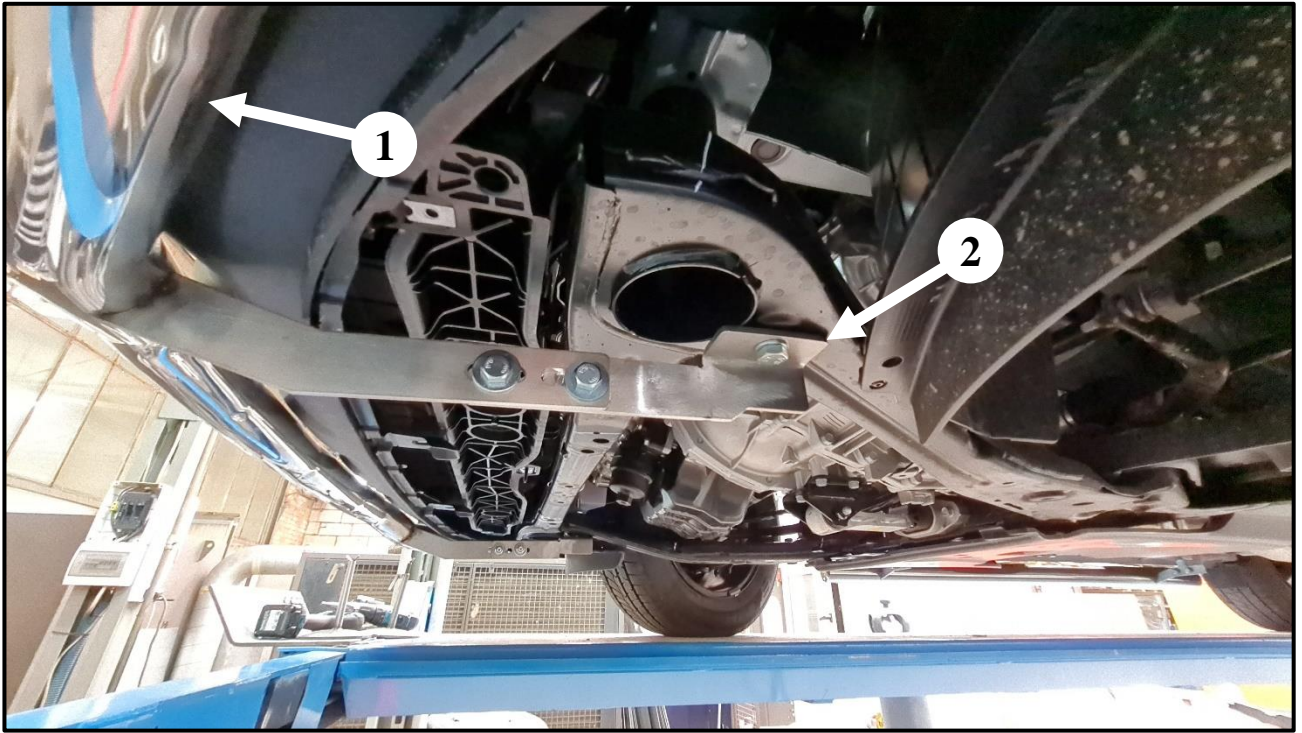

Prawa dolna część orurowania / Lower right attachments / Правая, нижняя часть защиты / Rechte, untere Seite des Frontschutzbügels

