


Nissan Pathfinder/ Navara; Modell 2010

EU-Front Underride Protection / EU-Unterfahrschutz vorn
nur montierbar mit 1274513 oder 1274613
only montable with 1274513 or 1274613



FITTING INSTRUCTIONS

Montageanleitung • Instructions de montage
Instrucciones de montaje • Manual

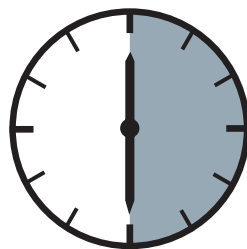

30 Minuten

Artikel-Nr:

127 4514 Stainless Steel
127 5514 Steel black
127 9514 Mounting Set


Revision 1: 10.9.2010




Nissan Pathfinder/ Navara; Modell 2010

EU-Front Underride Protection / EU-Unterfahrschutz vorn
 nur montierbar mit 1274513 oder 1274613
 only montable with 1274513 or 1274613

Required tools / Benötigte Werkzeuge / Outilsage requis / Herramientas necesarias

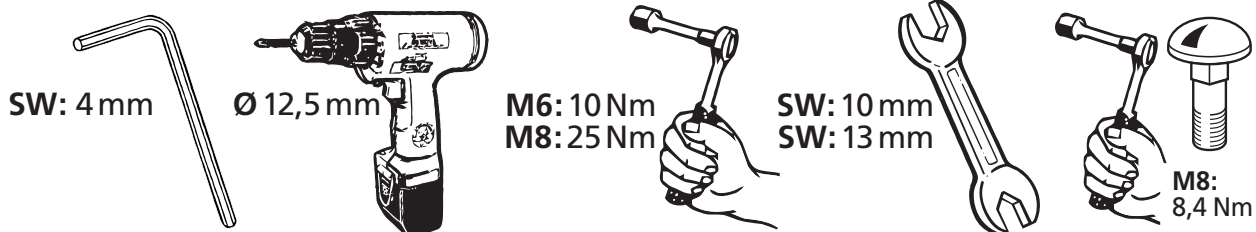

Parts list / Teileliste / Lista de accesorios

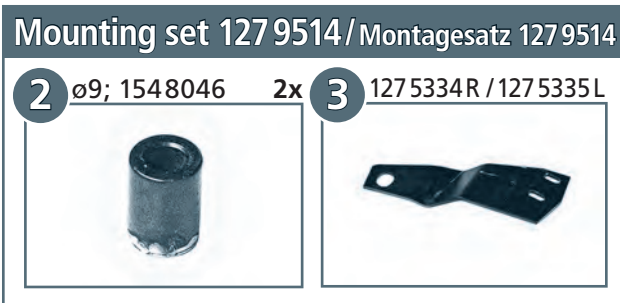

Standard Parts list / Normteilleiste

a		M8 x20; DIN 933	2x
b		M8 x25; DIN 603	4x
c		M6 x55; ~ISO 7380 A2	2x
d		M8; DIN 934	4x
e		ø8; DIN 127	6x
f		ø8,4; DIN 9021	6x
g		ø6; Geto-Well	2x
h		SW 13	4x

Artikel-Nr:

127 4514 Stainless Steel
 127 5514 Steel black
 127 9514 Mounting Set

Revision 1: 10.9.2010

