

Montageanleitung Ford Ranger Kotflügelverbreiterung Elegance 4 und 6 (Art. Nr. KTRG1599 und KTRG1505)





DoKa ab 08/2015, DoKa ab 10/2012,



Extra Cab/Single Cab ab 08/2015, Extra Cab/Single Cab ab 10/2012

Einzelteile

(Verbreiterung vorn 4 Stck.)

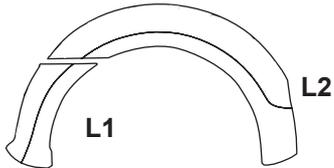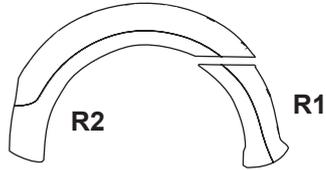

Verbreiterung hinten 2 Stck.

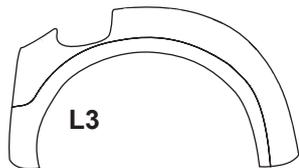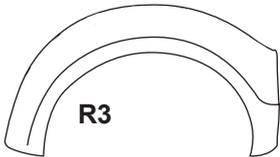

Montagematerial



Klemme, klein 14 Stck.



Schrauben u. Unterlegscheiben
20 Sets



Klemme, groß 8 Stck.




Schrauben u. Unterlegscheiben
8 Sets

Benötigte Hilfsmittel




Kreuzschraubendreher



Reinigungstuch





Putztuch und
Reinigungsmittel



Bohrmaschine

Montage

1. Schrauben Sie die Schmutzfänger ab und reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig. Warten Sie bis die Oberflächen vollständig abgetrocknet sind.

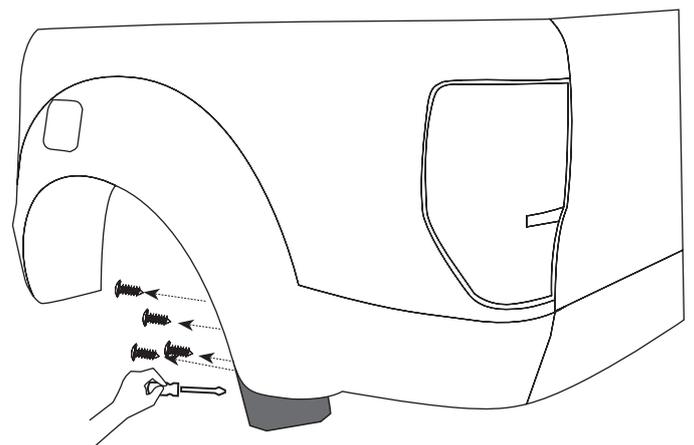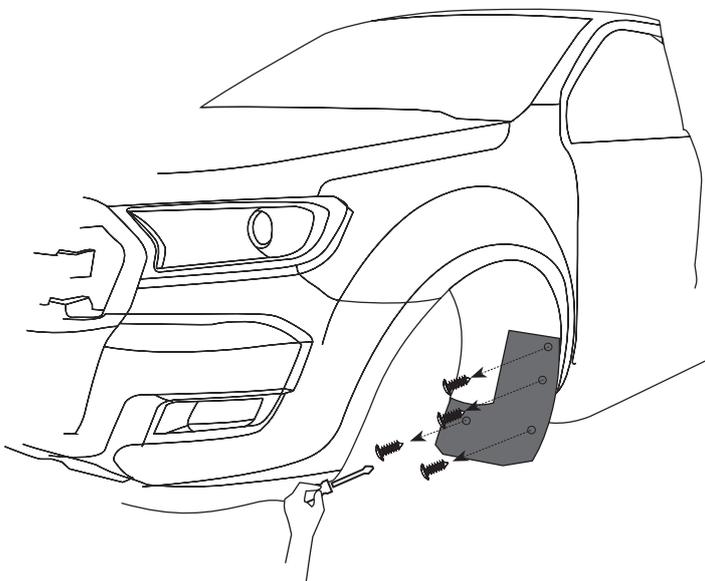

Montageanleitung Kotflügelverbreiterung Ford Ranger

2. Beginnen Sie mit der Verbreiterung der Stoßstange vorn. Entfernen Sie die originalen Befestigungsschrauben im Radlauf des Fahrzeuges



3. Lösen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband auf den Radläufen ab



4. Stellen Sie eine gute Passform und den Sitz des Gummistreifens sicher




5. Schrauben Sie nun die Befestigungsschrauben ein



Montageanleitung Kotflügelverbreiterung Ford Ranger

6. Setzen Sie die Clips an die vorgesehenen Positionen und beginnen den Radlauf auf dem Kotflügel zu befestigen

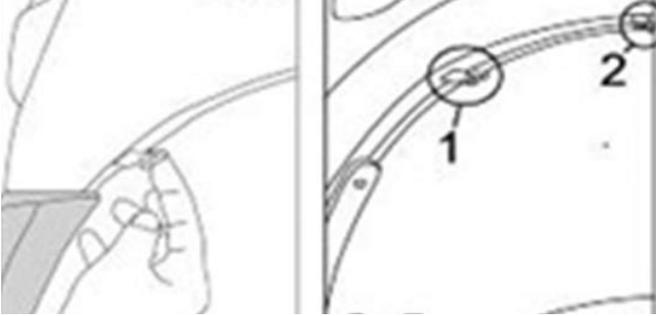

7. Prüfen Sie einen guten Sitz der Verbreiterung



8. Schrauben Sie Verbreiterung fest



9. Wiederholen Sie die Schritte 1-8 für jeden Radlauf