

# Montageanleitung Ford Ranger

## Ladekantenschutz Slim (KTRG15095)

Ford Ranger alle ab 08/2015


Ford Ranger alle ab 10/2012



### Einzelteile

**Wichtiger Hinweis: Für eine gute Klebeverbindung muss die Oberflächentemperatur mindestens +18 Grad betragen. Wenn nötig müssen die Oberflächen mit einem Fön/Strahler erwärmt werden.**

Ladekantenschutz  
1 Stck.

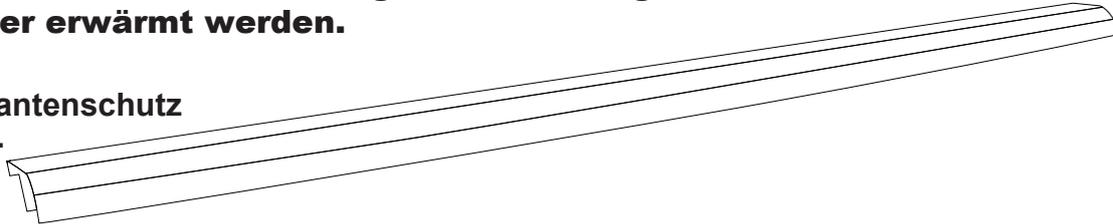

### Montage

Benötigte Hilfsmittel





Reinigungsmittel  
Spiritus oder  
Entfettungsmittel



Reinigungstuch

1. Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig. Warten Sie bis die Oberflächen vollständig abgetrocknet sind.

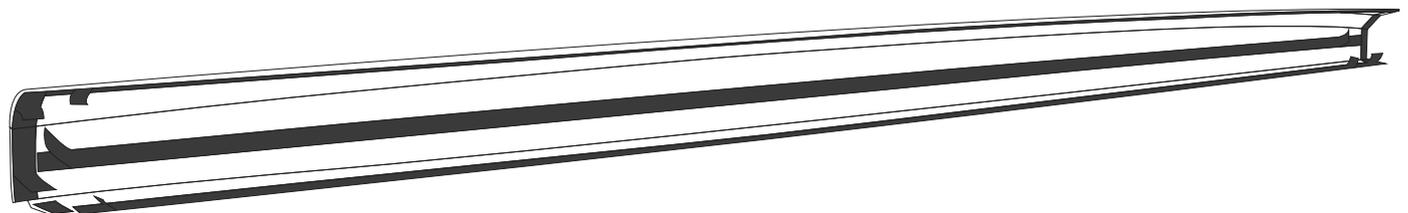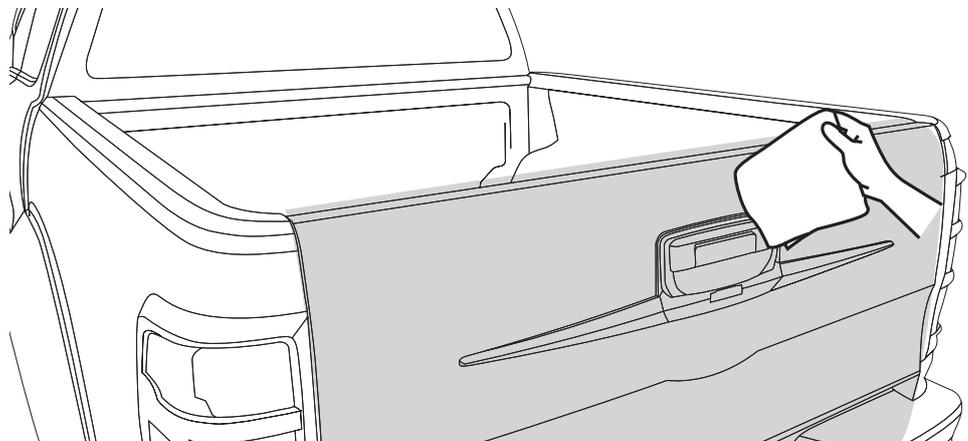

2. Entfernen Sie jeweils an den Klebebandenden die Schutzfolie 5 bis 7 cm

3. Positionieren Sie die Windabweiser korrekt und drücken Sie die Teile leicht an. Überprüfen Sie die korrekte Position und ziehen Sie dann die restliche Schutzfolie ab.

**Wichtig: Drücken Sie nun das Teil abschließend fest an.**

