


Montageanleitung Ford Ranger Kotflügelverbreiterung Monster 6 und 9 (Art. Nr. KTRG1615R und KT0015)

DoKa ab 08/2015, DoKa ab 10/2012,
Monster 9 auch Extra Cab/Single Cab ab 08/2015, Extra Cab/Single Cab ab 10/2012




Einzelteile

(Verbreiterung vorn 4 Stck.

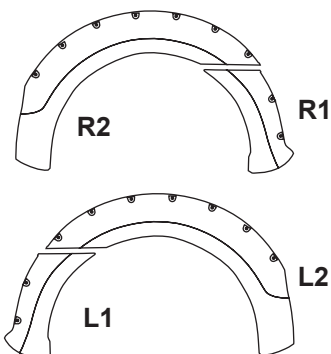

Verbreiterung hinten 2 Stck.

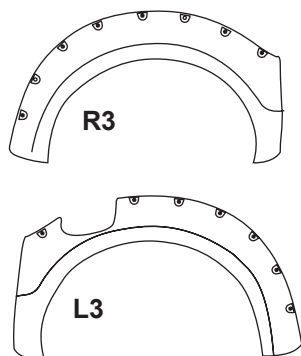

Montagematerial




Klemme, klein 14 Stck.



Schrauben u. Unterlegscheiben
20 Sets




Klemme, groß 8 Stck.




Schrauben u. Unterlegscheiben
8 Sets

Benötigte Hilfsmittel




Kreuzschrau-
bendreher



Reinigungs-
tuch





Putztuch und
Reinigungsmittel



Bohr-
maschine

Montage

1. Schrauben Sie die Schutzfänger ab und reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig. Warten Sie bis die Oberflächen vollständig abgetrocknet sind.

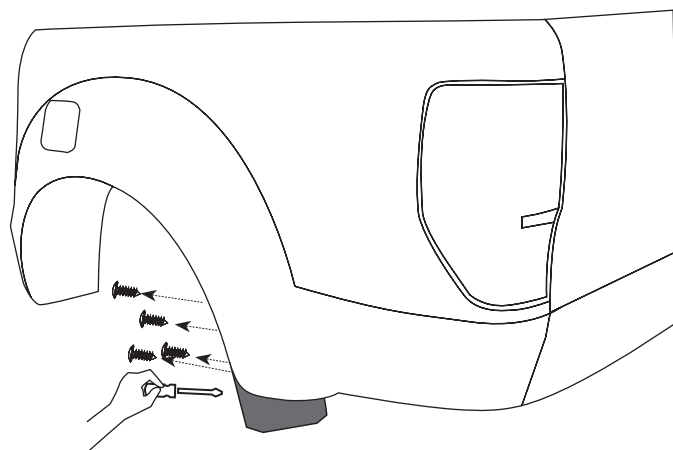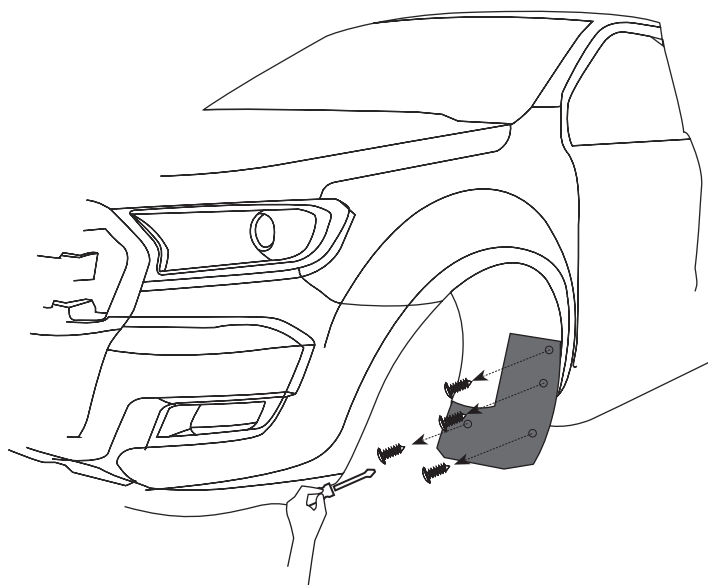

Montageanleitung Kotflügelverbreiterung Ford Ranger

2. Beginnen Sie mit der Verbreiterung der Stoßstange vorn. Entfernen Sie die originalen Befestigungsschrauben im Radlauf des Fahrzeuges



3. Lösen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband auf den Radläufen ab



4. Stellen Sie eine gute Passform und den Sitz des Gummistreifens sicher




5. Schrauben Sie nun die Befestigungsschrauben ein



Montageanleitung Kotflügelverbreiterung Ford Ranger

6. Setzen Sie die Clips an die vorgesehenen Positionen und beginnen den Radlauf auf dem Kotflügel zu befestigen

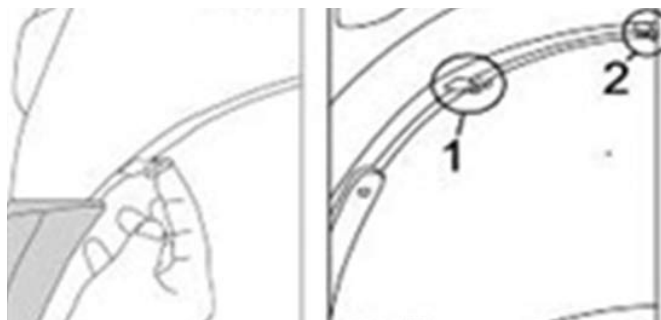

7. Prüfen Sie einen guten Sitz der Verbreiterung



8. Schrauben Sie Verbreiterung fest



9. Wiederholen Sie die Schritte 1-8 für jeden Radlauf