

Montageanleitung Ford Ranger

Motorhaubenlufteinlass V4 (KTRBSAI004-RG15)

Ford Ranger alle ab 08/2015

Ford Ranger alle ab 10/2012



Einzelteile

Motorhauben-
lufteinlass
1 Stck.



Wichtiger Hinweis: Für eine gute Klebeverbindung muss die Oberflächentemperatur mindestens +18 Grad betragen. Wenn nötig müssen die Oberflächen mit einem Fön/Strahler erwärmt werden.

Montage

Benötigte Hilfsmittel



Reinigungsmittel
Spiritus oder
Entfettungsmittel





Reinigungstuch


1. Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig.
Warten Sie bis die Oberflächen
vollständig abgetrocknet sind.



2. Entfernen Sie jeweils an den
Klebebandenden die Schutzfolie
5 bis 7 cm

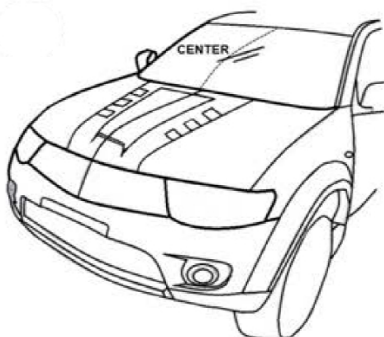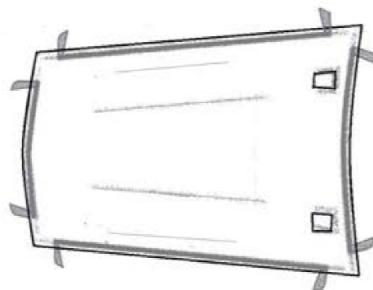

3. Positionieren Sie den Motorhauben-
lufteinlass so daß er nach beiden Seiten
zentriert in der Mitte sitzt. Drücken Sie die
Teile leicht an.

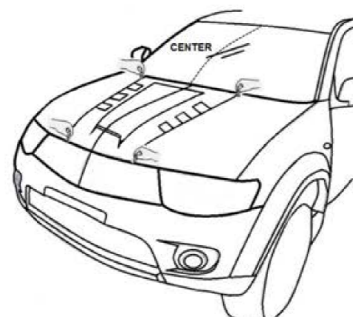

4. Überprüfen Sie die korrekte Position und
ziehen Sie dann die restliche Schutzfolie ab.

**Wichtig: Drücken Sie nun das Teil
abschließend fest an.**