

Montageanleitung Ford Ranger


Slow Down Heckklappendämpfer(Art. Nr. KTRG126-15)

DoKa ab 08/2015, DoKa ab 10/2012

Extra Cab/Single Cab ab 08/2015, Extra Cab/Single Cab ab 10/2012



Einzelteile


 <p>Dämpfer 1 x</p>	 <p>1 x</p>  <p>1 x</p>  <p>1 x</p>  <p>1 x</p>	Benötigte Hilfsmittel  <p>Torx Schraubendreher 8</p>  <p>Knarre (Ratsche) 17</p>
--	---	--

Montage


Dämpfer einbauen




1. Fangseilschraube lösen.

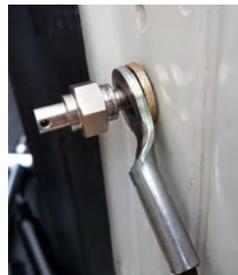

2. Ätauschen Sie die Unterlegscheibe und schrauben Sie das Fangseil mit dem Dämpferhalter fest.

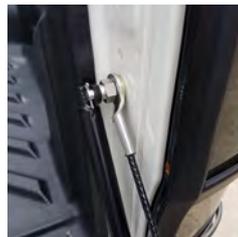

3. Äsetzen Sie den Dämpfer am Fangseilhalter an und sichern Sie diesen mit dem beiliegenden Federstift.

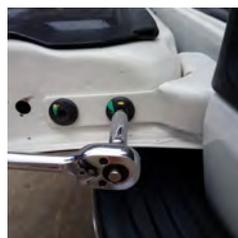

4. ÄHeckklappenschraube lösen.



5. Äsetzen Sie den Dämpfer an der Heckklappe an und schrauben Sie diesen mit der beiliegenden Schraube fest.